

Vasco Translator Solid 4"

Bedienungsanleitung
Gerät und technische Daten

DEUTSCH




Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.de

Inhaltsverzeichnis

1. Bedienung des Gerätes	4
1.1 Funktionstasten	5
1.2 Batterie laden	6
1.3 Speicherkarte	6
1.4 Eingebaute SIM-Karte	6
1.4.1 Guthaben aufladen	6
1.4.2 Telefonnummer	7
1.4.3 Gültigkeitsdauer der SIM-Karte	7
1.5 Erste Inbetriebnahme	7
2. Vasco Translator	8
2.1 Ausgangs- und Zielsprache für die Übersetzung einstellen	8
2.2 Text per Sprache eingeben	9
2.3 Text eintippen	9
2.4 Text aussprechen lassen	10
2.5 Text löschen	10
2.6 Menü	10
2.6.1 Übersetzer	10
2.6.2 Foto Übersetzer	11
2.6.3 Chronik	13
2.6.4 Zähler	13
2.6.5 Redewendungen	14
2.6.6 Konversation	14
2.6.7 Zubehör	16
2.6.8 Einstellungen	16
3. Menü	17
4. Geräteeinstellungen	19
4.1 Netzwerke	19
4.1.1 WiFi-Einstellungen	19
4.2 Gerät	20
4.3 Funktionstasten	21
Technische Daten	23

1. Bedienung des Gerätes

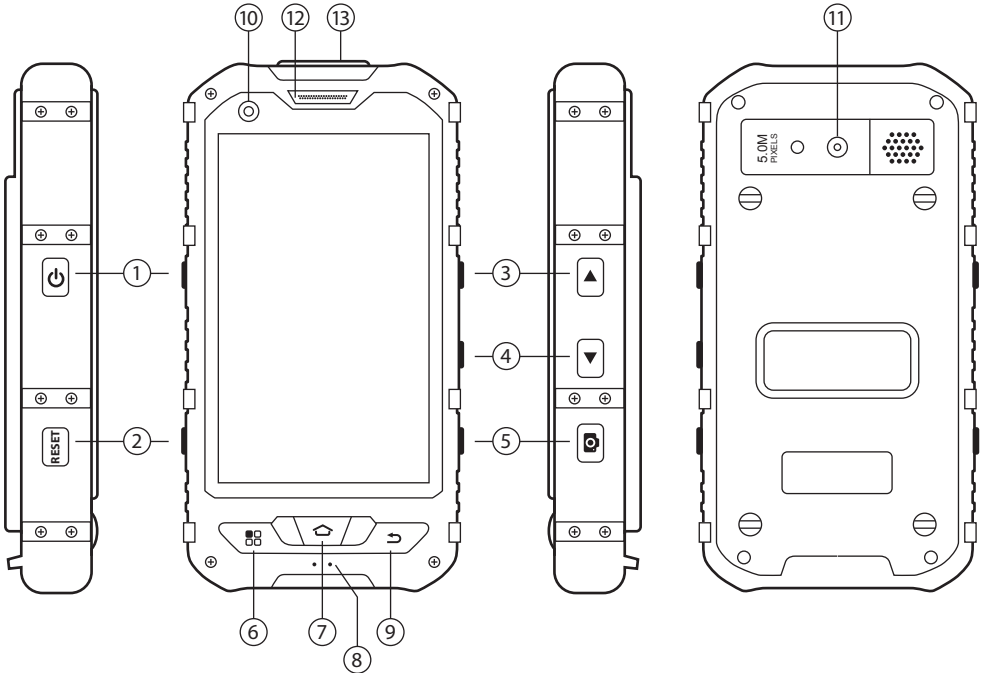

1. Ein-/Ausschalten

2. Reset

3. Lautstärke erhöhen

4. Lautstärke verringern

5. Kamera einschalten/auslösen

6. Menu

7. Home

8. Mikrofon

9. Zurück

10. Vordere Kamera

11. Rückseitige Kamera

12. Lautsprecher

13. USB-Anschluss/Kopfhörer

1.1 Funktionstasten

Taste Ein-/Ausschalten

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist: die Taste ca. 3 Sekunden halten um das Gerät einzuschalten.
- Bei eingeschaltetem Gerät: die Taste kurz drücken um den Bildschirm zu sperren; erneut drücken, um den Bildschirm freizugeben
- Bei eingeschaltetem Gerät: Die Taste circa 1 Sekunde gedrückt halten, um das System-Menü einzublenden. Tippen Sie auf "Ausschalten", um das Gerät auszuschalten.
- Um die Datenverbindung auszuschalten: Halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, wählen Sie "Data connection mode" und bestätigen Sie die Auswahl mit "ausschalten". Um die Datenverbindung einzuschalten, wiederholen Sie die genannten Schritte und bestätigen Sie die Aktivierung indem Sie auf "EE.EMT" tippen.
- Um das Gerät neu zu starten, halten Sie die Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt und wählen Sie dann "Reboot".
- Um das Gerät lautlos zu stellen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für circa 1 Sekunde gedrückt und tippen Sie dann auf das Symbol .
- Um den Vibrationsalarm zu aktivieren, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für circa 1 Sekunde gedrückt und tippen Sie dann auf das Symbol .
- Um die Lautsprecher einzuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste für circa 1 Sekunde gedrückt und tippen Sie dann auf das Lautsprecher-Symbol  Symbol.

Lautstärke-Tasten

- Bei eingeschaltetem Gerät: Taste „Lautstärke erhöhen“ bzw. „Lautstärke verringern“ drücken, um die Lautstärke zu verändern. Zeitgleich erscheint auch ein graphisches Symbol auf dem Bildschirm.
- Sie können auch diesen graphischen Lautstärke-Regler betätigen, um die Lautstärke zu verändern. Einfach auf den schmalen Balken tippen oder den Punkt antippen, festhalten und nach links oder rechts ziehen.



1.2 Batterie laden

- Um die Batterie zu laden, stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und schließen Sie das Kabel an das Gerät an.
- Die Batterie ist nach circa 4 Stunden voll geladen.
- **WICHTIG:** Es ist möglich, dass der Bildschirm solange schwarz bleibt, bis die Batterie vollständig geladen ist. Das ist kein Fehler. Der Bildschirm wird aktiviert, wenn genügend Energie zur Verfügung steht.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs nehmen Sie bitte das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie das Kabel vom Gerät.

WICHTIG! Das Laden einer Batterie sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer Raumtemperatur von -10°C bis $+35^{\circ}\text{C}$ stattfinden. Zum Laden bitte nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät verwenden. Das Benutzen eines anderen Ladegerätes kann Schäden am Gerät verursachen.

1.3 Speicherkarte

Das Gerät ist werkseitig mit einer Speicherkarte ausgestattet. Das Entfernen der Speicherkarte oder ihre Störung kann zum regelwidrigen Betrieb des Gerätes führen. Sollte es zu einer Beschädigung der Speicherkarte gekommen sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

1.4 Eingebaute SIM-Karte

Das Gerät ist mit einer internationalen SIM-Karte ausgestattet, so dass es auch ohne WiFi funktioniert. Es handelt sich um eine Prepaid-Karte, die keinerlei Vertrag erfordert.

1.4.1 Guthaben aufladen

Zum Zeitpunkt des Kaufs ist die Karte bereits aktiviert und verfügt über ein Guthaben von 10\$. Übersetzungen über WiFi/WLAN sind grundsätzlich unbegrenzt und kostenlos! Um das Guthaben aufzustocken, gehen Sie bitte auf www.vasco-sim.com/de/.

1.4.2 Telefonnummer

Ihre Nummer beginnt mit +372. Sie finden die vollständige Nummer auf der Innenseite der Schutzhülle sowie in der Verpackung.

WICHTIG: Die SIM-Karte darf nicht verkratzt oder verbogen werden. Setzen Sie die SIM-Karte niemals Wasser, Staub oder Strom aus.

1.4.3 Gültigkeitsdauer der SIM-Karte

Die SIM-Karte läuft 2 Jahre nach der letzten Nutzung ab. Um das zu verhindern und die Gültigkeit wieder um 2 Jahre zu verlängern, genügt es schon, einen einzigen Satz über GSM-Mobilfunk (statt über WiFi) übersetzen zu lassen.


1.5 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes müssen Sie nach dem Laden der Batterie zunächst die Nutzersprache auswählen und die Nutzungsbedingungen lesen. Mit der Auswahl der Nutzersprache legen Sie automatisch auch die Sprache für Menü und Tastatur fest.

2. Vasco Translator

Vasco Translator erkennt Stimmeingaben und übersetzt ganze Sätze in die unterstützten Sprachen. Das Gerät spricht den übersetzten Text laut aus. Die komplette Liste der unterstützten Sprachen finden Sie auf der Website des Herstellers. Damit die Erkennung und die Übersetzung funktionieren, muss eine Internetverbindung (über WiFi oder GSM Mobilfunk) bestehen.


2.1 Ausgangs-undZielsprachefürdieÜbersetzung einstellen

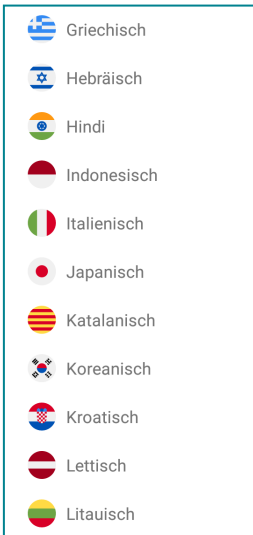


Wenn Sie auf das Flaggensymbol tippen, wird die Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt. Wischen Sie mit dem Finger nach oben oder unten, bis Sie die gewünschte Sprache sehen. Tippen Sie auf einen Eintrag, um die betreffende Sprache auszuwählen.


Sie können schnell zwischen Sprachen wechseln, indem Sie auf die entsprechende Flagge tippen. Sie müssen den Text nicht erneut eingeben, wenn Sie die Übersetzung in verschiedenen Sprachen sehen möchten. Sobald Sie die Sprache ändern, wird der aktuelle Text automatisch erneut übersetzt.

2.2 Text per Sprache eingeben

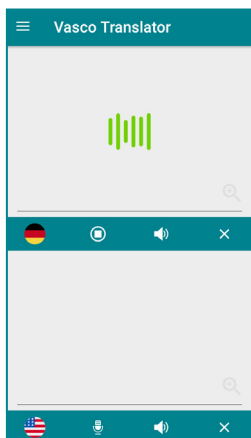

Das Mikrofon-Symbol  kennzeichnet die Spracheingabe. Um Text einzugeben, tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol. Sie hören einen Signalton. Sprechen Sie jetzt den Text, den Sie übersetzen möchten, mit klarer Stimme aus einer Entfernung von etwa 15 cm in Richtung des Geräts.

Wenn Sie aufhören zu sprechen erfolgt automatisch die Übersetzung; das dauert circa 2 Sekunden.

Das Symbol  bedeutet, dass die Spracherkennung für die gewählte Sprache nicht verfügbar ist. Bitte geben Sie den Text per Tastatur ein.

WICHTIG: Wenn Sie Deutsch in das Gerät sprechen möchten, dann muss Deutsch als Sprache ausgewählt sein (deutsches Flaggensymbol wird angezeigt). In einer lauten Umgebung kann sich die Qualität der Spracherkennung verschlechtern.

2.3 Text eintippen

Sie können den zu übersetzenden Text auch eintippen. Wenn Sie mit dem Finger in eines der Textfelder tippen, erscheint eine Bildschirmtastatur. Geben Sie den gewünschten Text ein und drücken Sie auf „Fertig“, um die Übersetzung zu starten.

Die Sprache der Tastatur können Sie ändern, wenn Sie die Leertaste gedrückt halten.

Um Sonderzeichen einzugeben, tippen Sie auf einen Buchstaben (z.B. „s“), halten Sie die Taste gedrückt und wählen Sie das gewünschte Sonderzeichen aus (z.B. „ß“).


Mit dem Lupensymbol können Sie das Textfenster vergrößern. Um das vergrößerte Fenster wieder zu schließen, tippen Sie auf die Taste „zurück“.

Wichtig! Falls vorhanden, können Sie Text auch über eine separate externe Tastatur eingeben. Mehr dazu finden.

2.4 Text aussprechen lassen


Die Aussprache startet automatisch, sofern sie für die gewählte Sprache verfügbar ist und die Einstellung nicht deaktiviert wurde.

Tippen Sie auf  um die Übersetzung erneut zu hören.


Das Symbol  bedeutet, dass für die gewählte Sprache keine Aussprache verfügbar ist. Die Schaltfläche ist inaktiv.

2.5 Text löschen

Die Taste  dient zum Löschen des eingegebenen Textes.

Um einzelne Buchstaben oder Wörter zu löschen verwenden Sie bitte die Taste „Entfernen“  auf der Bildschirmtastatur.


2.6 Menü


Tippen Sie auf das Symbol  oder wischen Sie auf dem Bildschirm von links nach rechts, um das Vasco Translator Menü anzuzeigen.

2.6.1 Übersetzer


Tippen Sie auf « Übersetzer », um den Hauptbildschirm von Vasco Translator zu sehen.

2.6.2 Foto-Übersetzer

Mit dem Foto-Übersetzer können Sie Text übersetzen, der auf einem Foto abgebildet ist. Öffnen Sie das Menü Ihres Vasco Translator, indem Sie auf das Symbol  tippen oder auf dem Bildschirm von links nach rechts wischen. Wählen Sie dann den Eintrag „Foto-Übersetzer“.

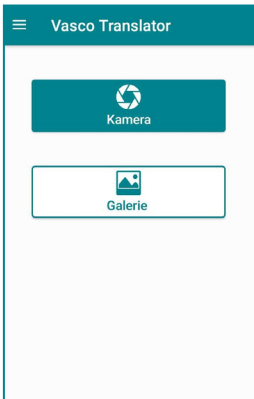


Falls auf Ihrem Vasco bereits ein Foto mit dem zu übersetzenden Text gespeichert ist, tippen Sie auf „Galerie“. Alternativ wählen Sie „Kamera“, um ein Foto des Textes aufzunehmen.

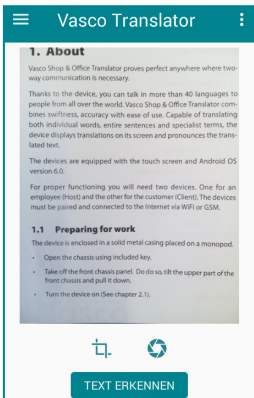


Richten Sie dazu die Kamera auf das Objekt mit dem Text. Der gesamte Text sollte auf dem Bildschirm zu sehen sein.

Sobald die Kamera automatisch fokussiert hat, tippen Sie auf das Bildaufnahme-Symbol.

Tippen Sie auf  um das Foto zurecht zu schneiden.


Tippen Sie auf  um ein neues Foto aufzunehmen.

Tippen Sie anschließend auf „Text erkennen“ und warten Sie ein paar Sekunden.

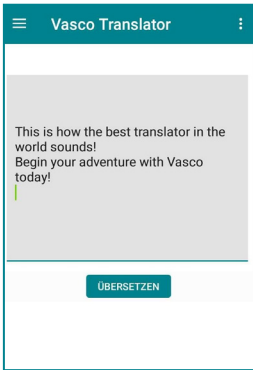


Sie können den erkannten Text bearbeiten, indem Sie darauf tippen.

Starten Sie mit der Übersetzung, indem Sie auf „übersetzen“ tippen.

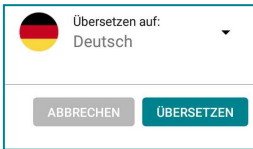


Tippen Sie im Auswahlfenster auf die gewünschte Sprache und anschließend auf „übersetzen“.

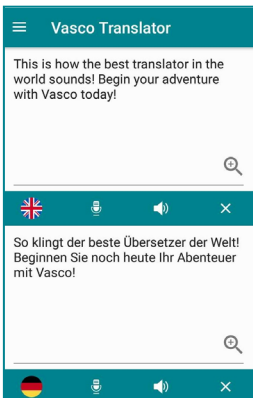


Der Text wird daraufhin von Ihrem Vasco Translator automatisch übersetzt und laut vorgelesen.

Falls Sie ein Foto aus der Galerie nutzen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

Um die Genauigkeit der Texterkennung zu verändern, tippen Sie auf  und anschließend auf „Einstellungen“.


2.6.3 Chronik


Um den Übersetzungsverlauf zu sehen oder zu löschen, öffnen Sie das Anwendungsmenü und tippen Sie auf « Chronik ».

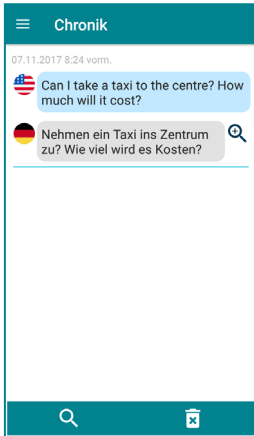

Tippen Sie auf den ausgewählten Satz, um ihn auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen.


Tippen Sie circa 1 Sekunde lang auf den Eintrag um ihn zu löschen.

Um alle Übersetzungen zu löschen, tippen Sie auf .


Um zu suchen, tippen Sie auf .

Um die angezeigte Übersetzung zu vergrößern, tippen Sie auf das Lupensymbol.

2.6.4 Zähler

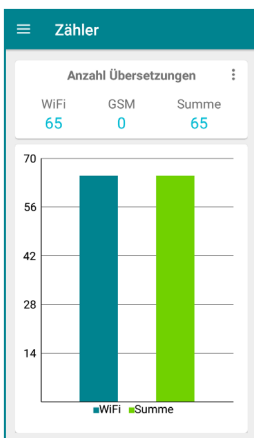

Zeigt die Anzahl der Übersetzungen, die mit dem Vasco Translator über eine WiFi-bzw. über eine GSM-Mobilfunkverbindung erstellt wurden.

Um den ausgewählten Zähler zurückzusetzen, tippen Sie auf  und bestätigen Sie den Befehl, indem Sie auf « Zähler zurücksetzen » klicken.

2.6.5 Redewendungen

Hier finden Sie vorformulierte Übersetzungen, die auf vielen Reisen nützlich sind.

Tippen Sie auf die Flaggensymbole, um die gewünschte Sprachkombination auszuwählen.

Es erscheint die Liste der verfügbaren Sprachen.

- Wählen Sie die gewünschte Ausgangssprache
- Wählen Sie die gewünschte Zielsprache

Sobald Sie beginnen zu tippen, erscheint eine Liste von Ausdrücken, in denen die getippten Buchstaben / Wörter enthalten sind. Wenn Sie nichts sehen, ist in der Anwendung kein entsprechender Eintrag vorhanden.

Tippen Sie auf  um Text zu löschen.

Wählen Sie den Ausdruck, der Sie interessiert und tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag, um die Übersetzung zu sehen.

Tippen Sie auf  um die Übersetzung zu hören.

2.6.6 Konversation


Die Konversationsfunktion ermöglicht ein Gespräch in zwei verschiedenen Sprachen.




Tippen Sie auf die Flaggen, um die gewünschte Sprachkombination einzustellen.



Tippen Sie auf « START », um das Gespräch zu beginnen.

Tippen Sie auf die ausgewählte Flagge und sagen Sie was Sie möchten.

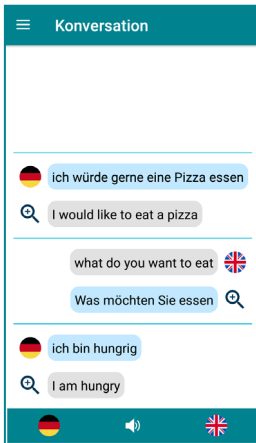Sie werden jetzt das Symbol  anstelle des Flaggensymbols sehen.




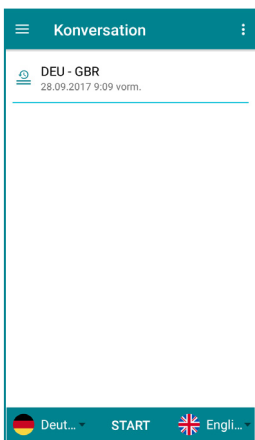
Die Übersetzung sollte ca. 2 Sekunden dauern. Danach zeigt der Bildschirm sowohl den erkannten als auch den übersetzten Text.

Die Aussprache startet automatisch und das Symbol  ändert sich zu .

Tippen Sie erneut auf die ausgewählte Flagge, um das Gespräch fortzusetzen.

Um den angezeigten Text zu vergrößern, tippen Sie auf das Lupensymbol.


Um den gewünschten Satz zu hören, tippen Sie erneut auf das Symbol  oder auf die Zeile mit dem betreffenden Text.





Sobald Sie auf die Taste « Zurück » tippen wird die Übersetzung automatisch unter einem Standardnamen gespeichert - « Gesprächssprache und Datum ».

Um ein gespeichertes Gespräch umzubenennen oder zu löschen, tippen Sie solange auf den entsprechenden Eintrag bis das Fenster mit den Einstellungen auf dem Bildschirm erscheint.

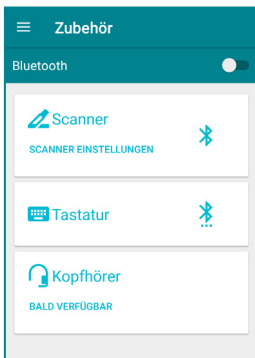2.6.7 Zubehör



Über das « Zubehör » Menü können Sie Geräte verbinden und einrichten, die mit Vasco Translator kompatibel sind, wie z.B. Vasco Scanner, die Vasco Tastatur oder einen Kopfhörer.

Um das gewünschte Gerät anzuschließen, schalten Sie zunächst Bluetooth ein indem Sie auf  tippen. Anschließend tippen Sie auf das Symbol  neben dem Gerätenamen.

Genauere Informationen finden Sie in den Bedienungsanleitungen des jeweiligen Zubehörs.

2.6.8 Einstellungen

Übersetzerereinstellungen

Fortlaufende Übersetzung

Mit dieser Option können Sie den Übersetzungsprozess während des Sprechens verfolgen. Bitte beachten Sie, dass für eine kontinuierliche Übersetzung mehr Datenvolumen erforderlich ist. Wenn Sie nicht möchten, dass dafür Guthaben verbraucht wird, wählen Sie bitte „nur über WiFi“ oder „nie“.

- Immer
- Nur über WiFi
- Nie

Aussprache Einstellungen

Automatische Aussprache


- Ein
- Aus

Sprechtempo - Mit dieser Option können Sie die Geschwindigkeit der Aussprache erhöhen oder verringern.

Schriftgröße - nach links oder rechts Wischen, um die Schriftgröße zu ändern.

Über das Gerät - Informationen über die Software. Zeigt die Version des Gerätes und die Nutzungsbedingungen.

3. Menü

Um das Vasco Translator Menü zu sehen, tippen Sie auf  in der linken oberen Ecke des Bildschirms oder in der linken unteren Ecke des Geräts. Das Menü erscheint auch, wenn Sie auf dem Bildschirm eine Wischbewegung von links nach rechts machen.

3.1 Übersetzer – Tippen Sie auf « Übersetzer », um den Hauptbildschirm von Vasco Translator zu sehen.

3.2 Foto Übersetzer – Mit dem Foto-Übersetzer können Sie Text übersetzen, der auf einem Foto abgebildet ist.

3.3 Chronik – Im Menüpunkt « Chronik » finden Sie die bisherigen Übersetzungen und Dialoge.

3.4 Zähler– Zeigt die Anzahl der bisherigen Übersetzungen.

3.5 Redewendungen - Startet die Anwendung « Redewendungen ».

3.6 Konversationsfunktion – Tippen Sie, um die Konversationsanwendung zu starten.

3.7 Umrechner– Anwendung zur Umrechnung von Einheiten wie Währungen, Gewichts-, Längen-, Druckmaßen etc.

Nutzen Sie den Einheiten Konverter, um Währungen sowie Einheiten für Längen, Gewicht, Druck, Geschwindigkeit, Temperatur und Lautstärke

umzurechnen. Tippen Sie auf den blauen Balken um die gewünschte Einheit für die Umrechnung auszuwählen. Geben Sie dann in das weiße Feld links die umzurechnende Zahl ein. Das Ergebnis erscheint im rechten Feld.

ACHTUNG! Die Anwendung lädt automatisch die aktuellen Wechselkurse. Um den Kurs manuell einzugeben, kreuzen Sie das Kästchen „Umrechnungssatz manuell einfügen“ an. Die Namen der Einheiten verschwinden daraufhin. Der Konverter wird die Zahl aus dem linken Feld mit dem manuell eingegebenen Kurs multiplizieren. Das Ergebnis sehen Sie im rechten Feld.

3.8 Taschenrechner – Anwendung für einfache und komplexe mathematische Berechnungen.

3.9 Kamera – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos.

3.10 Galerie – Mit der Galerie-Anwendung können Sie Ihre Fotos verwalten und ansehen.

3.11 Verbindung – (für Fortgeschrittene) – Führt zu den Verbindungseinstellungen.



Tippen Sie auf das WiFi Symbol um zu den WiFi Einstellungen zu gelangen.



Tippen Sie auf das GSM Symbol um zu den Mobilfunk-Einstellungen zu gelangen.



Tippen Sie auf auf dieses Symbol, um zu den Einstellungen für die Datennutzung zu gelangen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verbindungsleiste auf dem Hauptbildschirm anzuzeigen.

3.12 Zubehör – Hier können Sie Zubehör einrichten und verbinden.

3.13 Einstellungen – Hier gelangen Sie zu den Einstellungen für den Übersetzer.

3.14 Geräteeinstellungen – Hier können Sie grundlegende Einstellungen für das Gerät vornehmen.

4. Geräteeinstellungen

4.1 Netzwerke

4.1.1 WiFi-Einstellungen



Nach dem Drücken auf „WiFi-Einstellungen“ erscheint die Liste der verfügbaren Netze. Falls Sie die Meldung sehen „WiFi ist deaktiviert“, tippen Sie bitte auf das graue WiFi Symbol am unteren Bildschirmrand. Das Gerät wird dann nach den verfügbaren WiFi Netzwerken suchen.

Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.

Ein Schloss-Symbol vor dem Netzwerknamen bedeutet, dass es sich um passwortgeschütztes Netzwerk handelt. In diesem Fall müssen Sie das Passwort des Netzwerks kennen und eintippen, um eine Verbindung herstellen zu können.

Je mehr grüne Linien Sie über dem WiFi-Symbol sehen, desto besser ist die Verbindung zum Netzwerk.

WICHTIG: Steht vor einem WiFi Netzwerknamen kein Schloss-Symbol, dann handelt es sich um ein frei zugängliches, ungesichertes Netzwerk, für das Sie kein Passwort brauchen. Manche dieser Netzwerke erfordern aber bestimmte zusätzliche Aktionen vom Nutzer wie etwa die Anmeldung über ein Facebook-Konto oder das Akzeptieren der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Betreibers.

4.2 Gerät

Menüsprache

Hier können Sie die Menüsprache ändern.

Ein Wechsel ändert auch die Regionaleinstellungen wie z.B. die Sprache für die Tastaturbelegung und die Standardsprache für Übersetzungen.

Helligkeit – Bildschirmhelligkeit automatisch oder manuell anpassen.

Display autom. drehen – Schaltet die Autorotation des Bildschirms an/aus.

Automatische Hintergrund-Updates - Das automatische Laden von Aktualisierungen im Hintergrund ein-/ausschalten.

Auf Aktualisierungen prüfen – Hier können Sie prüfen, ob Softwareaktualisierungen für Ihren Vasco vorliegen. Tippen Sie in „Vasco Einstellungen“ auf „Aktualisierungen überprüfen“ um nach neuen verfügbaren Aktualisierungen zu suchen. Bestätigen Sie bei Aufforderung das Laden und Installieren der Aktualisierungen. Wenn Ihr Gerät auf dem neuesten Stand ist, erscheint die Meldung „Keine Aktualisierungen verfügbar.“


Erscheint die Meldung „Gerät nicht registriert“, dann wenden Sie sich bitte an den Händler.

Über das Gerät

Zeigt Informationen zur Software. In der oberen rechten Ecke sehen Sie die installierte Softwareversion.

WICHTIG: Alle Aktualisierungen sollten über eine WiFi Verbindung geladen werden!

4.3 Funktionstasten

Tippen Sie auf  und wählen Sie anschließend "Geräteeinstellungen" um die Funktionstasten anzuzeigen.



DATA

Mit der "DATA"-Taste entscheiden Sie, ob Sie ein verfügbares GSM Mobilfunk-Signal zur Datenübertragung nutzen möchten. Das kann zum Beispiel an Orten sinnvoll sein, an denen keine (kostenlose) WiFi/WLAN Verbindung verfügbar ist.

Um die Mobilfunk-Datenverbindung einzuschalten, tippen Sie circa 2 Sekunden lang auf das DATA-Symbol. Die Datenverbindung ist aktiv, wenn das Symbol grün leuchtet.

Gut zu wissen: Wenn Sie eine Mobilfunkverbindung zur Datenübertragung nutzen, wird das Guthaben auf der eingebauten Mobilfunkkarte belastet. Bei Auslieferung ist das Gerät mit einem Guthaben ausgestattet, das für circa 5000 Übersetzungen bzw. für zwei Jahre durchschnittliche Nutzung ausreicht. Das Gerät kann jederzeit und von jedem Ort aus mit neuem Guthaben aufgeladen werden. Gehen Sie dazu auf die Seite www.vasco-electronics.de oder vasco-sim.com.

GSM

Das GSM-Symbol zeigt die Stärke eines verfügbaren Mobilfunk-Signals an. Je mehr Balken grün leuchten, desto stärker ist das verfügbare Signal.

Wenn Sie das Symbol gedrückt halten, werden die Netzwerkeinstellungen angezeigt.



Mit der „WiFi“-Taste schalten Sie die WiFi-/WLAN-Internetverbindung ein und aus. Die Verbindung ist aktiv, wenn das WiFi Symbol grün leuchtet. Zum Ein- und Ausschalten einer existierenden Verbindung genügt ein kurzes Tippen.

Um eine Liste der verfügbaren WiFi-Netzwerke zu sehen und zu einem anderen Netz zu wechseln, tippen Sie circa 2 Sekunden lang auf das WiFi-Symbol.

WICHTIG: WiFi- und Mobilfunkverbindung sollten nicht gleichzeitig genutzt werden. Bei aktiver WiFi-Verbindung (grünes WiFi Symbol) sollte die Datenübertragung per Mobilfunk deshalb deaktiviert sein (graues DATA-Symbol). Umgekehrt gilt: Wenn DATA eingeschaltet (grün) ist, dann sollte WiFi ausgeschaltet (grau) sein. Damit schonen Sie den Akku des Geräts und verbessern die Leistung.



Das Symbol zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie an.

Technische Daten

Display	4" IPS, 800x480
Prozessor	MTK6582 4x 1.3GHz
RAM-Speicher	1 GB, DDR 3
ROM-Speicher	8 GB
Datentransfer	2G, 3G
WiFi	802.11 b/g/n
Batterie	3000 mAh
Ausmaße	134 x 73 x 21 mm
Gewicht	230 g
Kopfhörereingang	3,5 mm
USB-Eingang	Micro USB
SD	Micro SD
Kamera	Vorderseite: 2 Mpx / Rückseite: 5 Mpx
IP Schutz	IP-68, staubdicht, wasserdicht



TNS4_190716