


Vasco Mini 2

GUIDE D'UTILISATEUR
FRANÇAIS



Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.fr

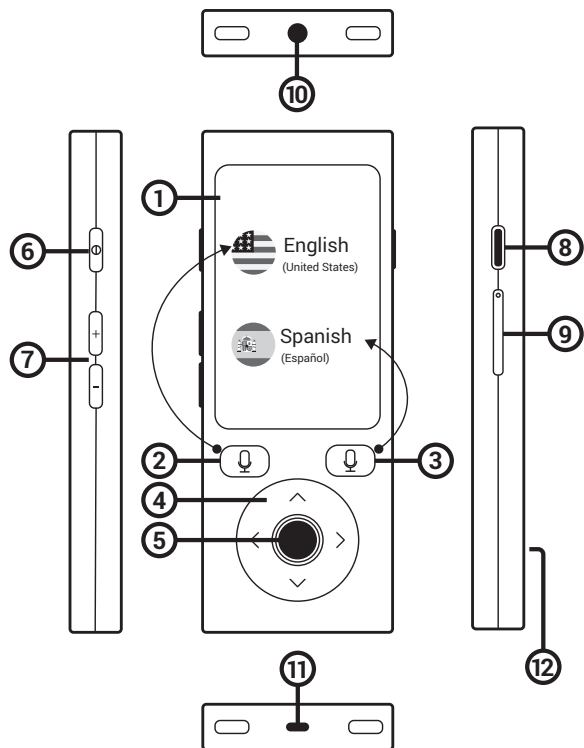


1. Fonctionnement

1.1 Touches de fonction

Touche Allumer / Éteindre

- Lorsque l'appareil est éteint : appuyez et maintenez la touche pour environ 5 secondes pour allumer.
- En cours de fonctionnement:
 - Appuyez sur la touche pour mettre en veille. Appuyez à nouveau pour allumer l'écran de l'appareil.
 - Pour éteindre, appuyez sur la touche pour environ 1 seconde et appuyez sur „Éteindre“.

Touche Volume

En cours de fonctionnement : appuyez sur la touche en haut ou en bas pour augmenter ou baisser le volume. Sur l'écran va apparaître une icône avec le niveau de volume .

Touche Retour

La touche Retour vous permet de revenir à l'écran précédent.

Flèches

Les touches „vers le haut / vers le bas“ vous permettent de sélectionner une phrase traduite ou de sélectionner une option dans le menu des paramètres.

Touche Écouter / Confirmer

La touche vous permet de prononcer une phrase traduite ou de confirmer l'option sélectionnée dans le menu.

1. Écran tactile 2. Langue source 3. Langue cible 4. Flèches
5. Écouter / Confirmer 6. Allumer / Éteindre 7. Volume 8. Retour
9. Emplacement SIM 10. Cric d'écouteurs 11. USB 12. Haut-parleur

1.2 Chargement de la batterie

- Pour charger la batterie, branchez le chargeur à la prise de courant, puis connectez le câble à l'appareil.
- Après la connexion du chargeur, l'indicateur de batterie passe en mode de chargement.
- La batterie est complètement chargée après environ 4 heures.
- Le chargement terminé, retirez la prise du socle et la fiche de l'appareil.

NOTE: Le chargement de la batterie doit être effectué dans un endroit bien ventilé à une température allant de -10°C à +35°C. Pour charger il faut utiliser un chargeur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non approuvé peut endommager l'appareil.

1.3 Carte SIM intégrée

L'appareil est équipé d'une carte SIM internationale intégrée qui permet de se connecter à Internet sans réseau WiFi.

1.3.1 Restrictions d'utilisation

L'utilisation de l'appareil est limitée à un usage à des fins personnelles, sans but lucratif direct ou indirect, et dans le cadre d'une utilisation à titre non commercial. Le transfert de données et la traduction doivent être utilisés pour la communication interpersonnelle. Toute autre utilisation peut entraîner le blocage de l'appareil et de la carte SIM.

La carte SIM doit être utilisée conformément à la loi et uniquement dans l'appareil avec lequel elle a été fournie.

1.3.2 Validité de la carte

La carte SIM est valable sans limite de durée.

1.3.3 Numéro de la carte SIM

Votre numéro commence par les chiffres 2345. Le numéro entier se trouve à l'intérieur de la boîte.

1.4 Initialisation

Quand on allume l'appareil pour la première fois, il faut choisir la langue de l'utilisateur et ensuite lire les conditions d'utilisation. Le choix de la langue modifie les paramètres régionaux - la langue de menu.

Une fois l'appareil allumé, vous allez voir l'écran principal de Vasco Mini.

Faites glisser l'écran vers la droite pour le déverrouiller.


Le traducteur est prêt à fonctionner.

2. Vasco Mini


Vasco Mini est un traducteur vocal qui reconnaît la parole et traduit les phrases entières. Il est capable de traduire les phrases longues et compliquées. Pour consulter la liste des langues supportées, visitez le site de fabricant. L'application pour fonctionner a besoin de connexion Internet par WiFi ou GSM.

2.1 Choix de la langue source et de la langue cible


Après avoir appuyé sur la langue, vous allez voir une liste déroulante des langues disponibles dans l'appareil. Pour sélectionner une langue, faites glisser la liste vers le haut ou vers le bas. Puis appuyez sur la langue souhaitée.

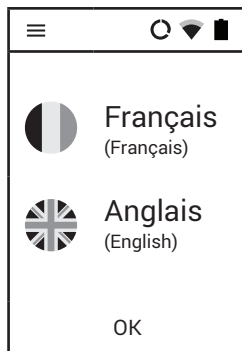

2.2 Reconnaissance vocale

Les touches  servent à saisir le texte à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale. Pour saisir le texte, appuyez sur la touche et après un bip prononcez une phrase clairement avec un ton monotone, à partir d'une distance d'environ 15 cm.

La traduction est automatique et dure environ 2 secondes.

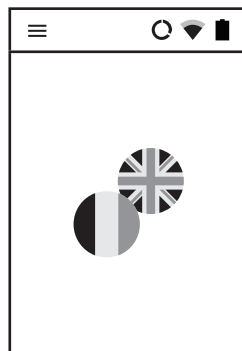

NOTE : La qualité de la reconnaissance vocale peut se détériorer dans un milieu bruyant.

2.3 Prononciation

La prononciation est automatique. Appuyez sur la touche Écouter/ Confirmer pour entendre de nouveau la prononciation. Appuyant la touche en cours de prononciation, on peut l'arrêter.

Il est possible d'agrandir la zone de texte. Pour le faire, appuyez deux fois sur l'écran.

Pour fermer la fenêtre d'agrandissement, appuyez sur Retour.


2.4 Historique

L'historique des traductions est affiché sur l'écran principal du traducteur dans l'ordre chronologique.


Appuyez sur la flèche vers le haut pour afficher les anciennes traductions.


Appuyez sur le bouton „Écouter” pour lire la traduction sélectionnée.

Appuyez sur la flèche vers le bas pour accéder aux dernières traductions.

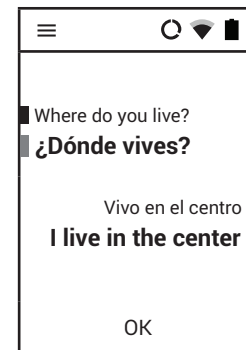


3. Menu

Tapez sur  ou faites glisser votre doigt vers la droite pour entrer dans le menu de l'appareil.

Tapez sur  ou faites glisser votre doigt vers la gauche pour revenir à l'écran de sélection des langues.

3.1 Effacer l'historique


Maintenez appuyée une traduction sélectionnée pour la supprimer. Pour supprimer l'historique des traductions, sélectionnez „Effacer l'historique” dans le menu de l'appareil, puis confirmez avec .

3.2 Paramètres de l'appareil

Faites glisser votre doigt vers la droite pour entrer dans le menu de l'appareil, puis sur „Paramètres de l'appareil” pour configurer le réseau WiFi, les paramètres de la carte SIM, changer la langue de menu, etc.

3.2.1 Réseaux

Paramètres WiFi

Dans cette option vous pouvez vous connecter avec un réseau WiFi. Si vous voyez un message WiFi indisponible, appuyez sur l'icône . L'appareil va rechercher les réseaux disponibles.

Cadenas – signifie que le réseau est protégé par un code d'accès. Pour se connecter avec ce réseau, il faut appuyer son nom et entrer le code d'accès. Le cadenas ne disparaît pas même quand l'appareil est connecté. Si vous n'avez pas de code d'accès, choisissez un autre réseau.

Signal – indique la puissance de signal WiFi. Plus de barres verts, plus le signal est fort.

Nom – nom du réseau disponible.

NOTE : Le réseau WiFi sans cadenas signifie un réseau ouvert. Le code d'accès n'est pas demandé. Vasco Mini se connecte uniquement avec les réseaux qui ne demandent pas d'être enregistré ni d'accepter les conditions.

Configuration SIM

Data roaming - active / désactive les services d'itinérance de données. (Lorsque vous utilisez l'appareil via un réseau GSM, cette option doit être activée).

3.2.2 Appareil

Langue de menu - permet de changer rapidement la langue d'affichage.

Vérifier les mises à jour - permet de vérifier s'il y a des mises à jour du logiciel de l'appareil. Pour télécharger les mises à jour, l'appareil doit être connecté par WiFi.

Si une nouvelle version de logiciel est disponible, une information sur l'écran va s'afficher après avoir cliqué sur Vérifier les mises à jour. Pour actualiser le logiciel, il faut télécharger et installer l'application, cliquer sur OK et redémarrer l'appareil.

Si votre version est actuelle, vous allez voir une information „Aucune nouvelle version”.

Si vous voyez un message que votre appareil n'est pas enregistré, contactez le revendeur.

Infos - contient la licence et les conditions d'utilisation de l'appareil. Vous trouverez ici aussi la version actuelle de l'appareil et le numéro de votre appareil (Device id).

3.3 Infos

Affiche les conditions d'utilisation et les informations sur la version de l'appareil.

Barre de notification

Indicateur de batterie



l'icône montre l'état actuel de charge de la batterie.

WiFi



l'icône montre la puissance du signal WiFi



l'icône signifie que le module WiFi est éteint.



l'icône signifie que le réseau WiFi est disponible et que vous êtes à sa portée, mais l'appareil n'est pas connecté.

GSM



l'icône montre la puissance du signal du réseau mobile.



l'icône signifie que vous n'êtes connecté à aucun réseau GSM.



l'icône signifie que la carte SIM est endommagée ou elle n'a pas été installée.

DATA



l'icône signifie que le transfert de données est activé.



l'icône signifie que le transfert de données est désactivé.

Spécification technique

Écran 2" écran tactile TFT 240 x 320 pixels

Processeur MT6735

RAM 1 GB

ROM 8 GB

Modem 3G/4G Oui

Wi-Fi 2.4 GHz

Batterie Intégrée 1200 mAh

Dimensions 42 x 113 x 12 mm

Poids 70 g

Cric d'écouteur 3,5 mm

USB Micro USB

