


Vasco Mini 2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MAGYAR



Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

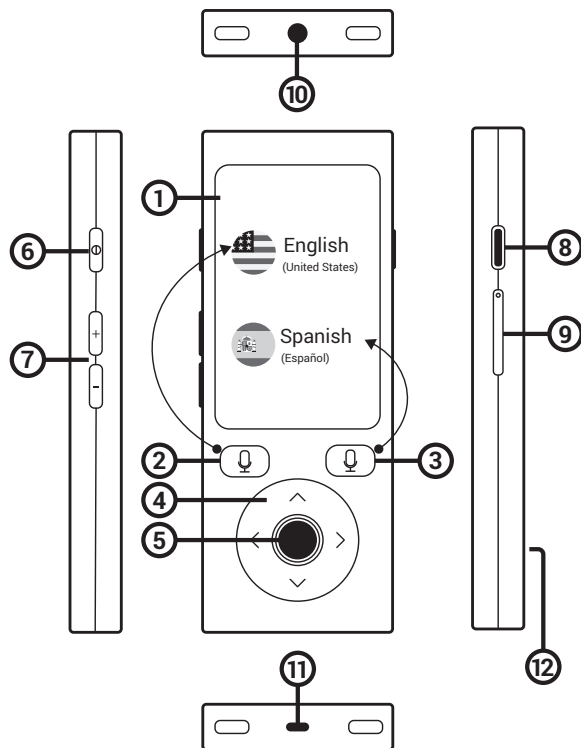


1. Eszközkezelés

1.1 Funkciógombok

Be / ki gomb

- Készülék kikapcsolt állapotban: a készülék bekapcsolásához kb. 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.
- A készülék bekapcsolt állapotban:
 - nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz, nyomja meg újra a készülék képernyőjének bekapcsolásához
 - tartsa lenyomva a gombot kb. 1 másodpercig, és kapcsolja ki a készüléket, majd kattintson a „Kapcsolja ki” gombot

Hangerő gomb

Működés közben: a fel vagy le gomb megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt. A készülék képernyőjén egy sáv jelenik meg, amely jelzi az aktuális hangerőt .

Vissza gomb

A menü gomb segítségével további funkciókat és beállításokat adhat meg, vagy visszatérhet az előző képernyőre.

Nyilak

A „fel / le” gombok lehetővé teszik, hogy kiválasszon egy lefordított mondatot vagy válasszon egy opciót a beállítások menüben.

Gomb hallgatása / megerősítése

A gomb lehetővé teszi, hogy egy lefordított mondatot kimondjon, vagy megerősítse a kiválasztott opciót a menüben.

1. Érintőképernyő, 2. Forrásnyelv, 3. Cél nyelv, 4. Nyilak, 5. Meghallgatás/megerősítés, 6. Engedélyezés / tiltás, 7. Hangerő, 8. Vissza, 9. Slot SIM/Micro SD, 10. Fejhallgató bemenet, 11. Micro USB bemenet 12. Hangszóró.

1.2 Az akkumulátor töltése

- Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a töltőt egy elektromos aljzathoz, majd csatlakoztassa a kábelt a készülékhez.
- A töltő csatlakoztatása után az akkumulátor jelzője töltő üzemmódba kerül.
- Az akkumulátor körülbelül 4 óra elteltével teljesen fel van töltve.
- A töltés után vegye ki a dugót a konnektorból és a kábelt a készülékből.

FIGYELEM! Az akkumulátor töltését jól szellőztetett helyiségben kell elvégezni, -10 °C és + 35 °C közötti hőmérsékleten. A töltéshez használja a gyártó által biztosított töltőt. A nem jóváhagyott töltő használata károsíthatja a készüléket.

1.3 Gyári SIM-kártya

Az eszköz nemzetközi SIM kártyával van felszerelve, amely lehetővé teszi az eszköz működését a WiFi hálózathoz való hozzáférés nélkül. Nem igényel előfizetést vagy szerződést.

1.3.1 SIM-kártya használat

A készülékek magam és nem kommerciális használatra valók. Az adat küldések és fordítások személyes kapcsolatknál szolgálnak, másféle felhasználás esetén a készülék leblokkolható.

A kártya a szabályosan vásárolt hozzávaló készülékkel használható.

1.3.2 A kártya érvényessége

A kártya határozatlan ideig érvényes.

1.3.3 SIM kártya száma

SIM kártyájának száma 2345 -vel kezdődik. A teljes számot a doboz belső felén megtalálja.

FIGYELEM: Ne hajlítgassa vagy karcolja meg a SIM kártyát. Nem szabad vízzel, porral és elektromossággal érintkeznie..

1.4 Az eszköz első indítása


1. Az eszköz első indításakor válassza ki a felhasználó nyelvét, és olvassa el a használati feltételeket. A nyelvválasztás megváltoztatja az eszköz regionális beállításait - a megjelenítési nyelvet és a billentyűzet típusát.
2. A készülék indítása után megjelenik a Vasco Mini főképernyő.
3. A feloldáshoz húzza a képernyőt. A készülék készen áll a munkára.

2. Vasco Mini


A Vasco Mini olyan eszköz, amely felismeri a beszédet, és még hosszú és bonyolult kijelentéseket is lefordít, és lefordított kifejezéseket mond ki. A támogatott nyelvek teljes listája a gyártó honlapján található. Az alkalmazás megfelelő működéséhez WiFi-hálózathoz vagy GSM-hálózathoz kapcsolódni kell.


2.1 A forrás és a célnyelv kiválasztása

A gomb megnyomásával megnyílik a rendelkezésre álló nyelvek listája. A megfelelő nyelv kiválasztásához húzza a listát felfelé vagy lefelé, majd nyomja meg a kívánt nyelvet.

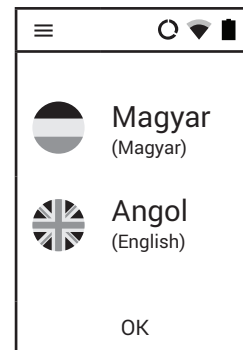

2.2 Beszédfelismerés

Hardvergombok  amelyek szöveges beszédfelismerő technológiával történő bevitelére szolgálnak. A szöveg beírásához nyomja meg a gombot, majd a hangjelzést követően, egyenletes hangon világosan mondja be a mondatot a készüléktől kb. 15 cm távolságra. A beszéd befejezése után a fordítás automatikusan elindul. A fordítás körülbelül két másodpercig tart.

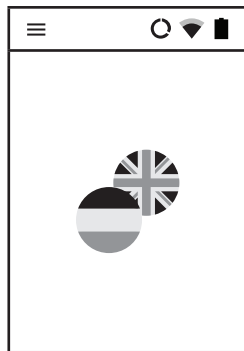


FIGYELEM! A beszédfelismerés minősége romlik a zajos környezetben.

2.3 Kiejtés



Az eszköz automatikusan fogja majd kiejteni a lefordított mondatokat. A hardver „Meghallgatás / megerősítés” gomb megnyomásával megismétli a lefordított szöveget. Nagyíthatja a szövegmezőt ha gyorsan megérinti a képernyőt kétszer. A nagyítás ablak bezárásához nyomja meg a «Vissza» gombot.

2.4 Fordítási történet

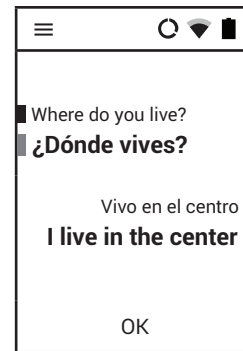

A fordítási előzmények a fő tolmácsolásban jelennek meg. A régebbi fordítások megtekintéséhez nyomja meg a felfelé mutató nyilat. A kijelölt fordítás lejátszásához nyomja meg a „hallgasd meg” gombot. Nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot a legújabb fordításokhoz való visszatéréshez.




3. Menü

Nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a képernyőt jobbra az eszköz menübe való belépéshez. Nyomja meg a  gombot, vagy mozgassa a képernyőt balra a nyelv-választó képernyőhöz való visszatéréshez.

3.1 Archívum törlése


A kijelölt bejegyzés törléséhez tartsa lenyomva a kiválasztott sort kb. 1 másodpercig, és erősítse meg. Az összes fordítás törléséhez lépjen a készülék menüjébe a gomb  megnyomásával, válassza ki a „Történelem törlése” pontot, és hagyja jóvá a  gombbal.

3.2 Eszköz beállításai

Mozgassa a képernyőt jobbra, vagy nyomja meg a , majd a „Eszköz beállításai” beállítást a WiFi hálózat konfigurálásához, változtassa meg az alkalmazás nyelvét, a képernyő fényerejét stb.

3.2.1 Networks

WiFi beállítási hálózat

Itt csatlakozhat bármely rendelkezésre álló WiFi hálózathoz. Ha a „WiFi ki” szót látja, majd nyomja meg az ikont  Elindul a rendelkezésre álló WiFi hálózatok keresése.

Lakat – jelszóval védett hálózatot jelent. A hálózathoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a WiFi hálózat nevét, és írjuk be a jelszót.

Tartomány – a WiFi jel erősségét mutatja. Minél több zöld sáv, annál jobb a WiFi tartomány.

Név – a keresett hálózat neve.

FIGYELEM: A lakat jel nélküli hálózat azt jeleti, hogy a hálózat nyitott. Ebben az esetben nincs szükség jelszóra a kapcsolódáshoz. Kérjük, tartsa észben, hogy néhány ilyen hálózat egyéb beállításokat is kérhet csatlakozás előtt, úgy mint bejelentkezés vagy szerződési feltételek elfogadása. Az ilyen jellegű hálózatok használata nem lehetséges.

SIM-beállítások

Data Roaming (Adatbarangolás) - az adatbarangolási szolgáltatások engedélyezése / letiltása. (Ha az eszközt GSM hálózaton használja, akkor engedélyezni kell az opciót).

3.2.2 Készülék

Menünyelv – lehetővé teszi a teljes menü nyelvének gyors megváltoztatását.

Frissítések ellenőrzése – lehetővé teszi a rendelkezésre álló közfrissítések ellenőrzését.

MEGJEGYZÉS: A frissítések letöltéséhez csatlakozni kell a WiFi hálózathoz.

Ha a szoftver új verziója elérhető, a „Frissítések ellenőrzése” gombra kattintva megjelenik az új frissítésről és a letöltési lehetőségről szóló információ.

A szoftver frissítéséhez töltsse le és telepítse az alkalmazást, nyomja meg a gombot

„Ok” és indítsa újra az eszközt.

Ha nincs frissítés elérhető, megjelenik a „Nincs új verzió” üzenet.

Az eszköz aktuális verziójának száma megtalálható az információban „A készülékről” a jobb felső sarokban.

Ha megjelenik az „Hiba: A készülék nincs regisztrálva.” üzenet, forduljon a forgalmazóhoz.

Keszüköröl - itt talál információt a szoftver verziójáról és az egyes eszközazonosítókról.

3.3 A keszüköröl

Megjeleníti a használati feltételeket és a készülék verzióinformációt.

Értesítési sáv

Akkumulátor jelző



Az ikon mutatja az akkumulátor aktuális állapotát.

WiFi



Az ikon azt jelenti, hogy a WiFi modul be van kapcsolva.



Az ikon azt jelenti, hogy a WiFi modul ki van kapcsolva.



Az ikon azt jelenti, hogy a WiFi hálózat elérhető, és a tartományon belül van, de az eszköz nincs csatlakoztatva.

GSM



Az ikon mutatja a mobil kommunikációs jel erősségét.



Az ikon azt jelenti, hogy a készülék nem csatlakozik a GSM hálózathoz.



Az ikon jelzi, hogy a SIM-kártya nincs telepítve.

DATA



Az ikon azt jelenti, hogy a mobiladat engedélyezve van.



Az ikon azt jelenti, hogy a mobiladatok ki vannak kapcsolva.

Műszaki leírás

Képernyő	2 "TFT 240x 320 képpontos érintőképernyő feldolgozó
Proceszor	MT6735
RAM memória	1 GB
ROM memóriát	8 GB
Modem 3G/4G	Igen
Wi-Fi	2.4 GHz
Akkumulátor	Beépített 1200 mAh
Méreték	42 x 113 x 12 mm
Súly	70g
Fejhallgató csatlakozó bemenet	3,5 mm
USB-bemenet	Micro USB

