


Vasco Mini 2

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SLOVENČINA



Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

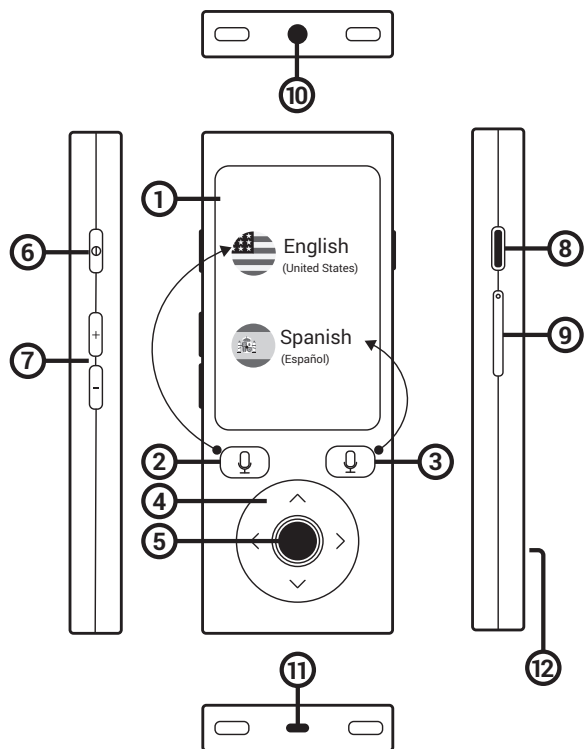


1. Obsluha zariadenia

1.1 Funkčné tlačidlá

Zapnutie

- Zariadenie vypnuté: podržte toto tlačidlo po dobu 5 sekúnd, čím zapnete zariadenie.
- Zapnuté zariadenie:
 - stlačením tohto tlačidla zablokujete obrazovku, stlačením tlačidla znova odblokujete
 - stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy a klepnite na "Vypnúť", aby ste zariadenie vypli

Hlasitosť

- Zapnuté zariadenie: stlačte nahor alebo nadol, aby ste zvýšili alebo znížili hlasitosť.
- Uvidíte nasledujúcu ikonu  .

Späť

Tlačidlo späť umožňuje návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Šípky

Tlačidlá so šípkou nahor / nadol umožňujú zvýrazniť preložený text. Tiež slúžia na výber možnosti v nastaveniach.

Enter

Tlačidlo Enter umožňuje prehrať preložený text. Slúži tiež na potvrdenie zvolenej možnosti v nastaveniach.

1. Dotyková obrazovka, 2. Zdrojový jazyk, 3. Cieľový jazyk,
4. Šípky, 5. Enter, 6. Zapnúť/Vypnúť, 7. Pridať/znížiť hlasitosť,
8. Späť, 9. Slot na SIM kartu, 10. Vstup pre slúchadlá, 11. Mikro USB,
12. Reprodukotor

1.2 Nabíjanie batérie

- Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky a kábel USB do zariadenia, aby sa batéria nabíala.
- Indikátor batérie prejde do režimu nabíjania.
- Batéria je úplne nabitá po približne 4 hodinách.
- Po nabití batérie vyberte nabíjačku a kábel USB.

VÝSTRAHA: Nabíjajte batériu na dobre vetranom mieste (-10 °C až + 35 °C). Ak chcete nabiť batériu, použite nabíjačku dodanú výrobcom. Používanie akejkoľvek inej nabíjačky môže zariadenie poškodiť.

1.3 Vstavaná SIM karta

Zariadenie je vybavené medzinárodnou SIM kartou, ktorá umožňuje pracovať bez WiFi. Vstavaná SIM karta je predplatená a nevyžaduje žiadnu zmluvu

1.3.1 Podmienky používania

Zariadenie by sa malo používať iba na súkromné účely. Prenos dát a preklady nemožno použiť inak, ako na každodennú A BEŽNÚ komunikáciu medzi ľuďmi. Akékoľvek iné použitie spôsobí zablokovanie SIM karty.

SIM kartu je možné používať len so zariadením, ktoré je dodávané, a podľa miestnych zákonov.

1.3.2 Vypršanie platnosti karty SIM

Platnosť SIM karty nikdy nevyprší.

1.3.3 Číslo SIM karty

Číslo SIM karty začína 2345. Celé číslo nájdete na vnútornej strane škatule.

1.4 Prvé zapnutie

Po zapnutí zariadenia vyberte svoj jazyk. Potom si prečítajte a prijmite zmluvné podmienky. Zvolený jazyk zmení všetky regionálne nastavenia.

Uvidíte hlavnú obrazovku Vasco Mini.

Pre odblokovanie posuňte obrazovku doprava.

Zariadenie je teraz pripravené na použitie.

2. Vasco Mini


Vasco Mini rozpoznáva reč a prekladá celé vety do podporovaných cudzích jazykov. Prekladač vyslovuje preložený text nahlas. Úplný zoznam podporovaných jazykov nájdete na webovej stránke výrobcu. Prekladač Vasco potrebuje pre preklad sieť WiFi alebo GSM.

2.1 Vyberanie zdrojového a cieľového jazyka


Klepnutím na vlajku zobrazíte zoznam dostupných jazykov. Prejdite prstom nahor alebo nadol, ak chcete nájsť požadovaný jazyk. Klepnite na názov jazyka a aktivujte ho.



2.2 Rozpoznanie reči

Hardvérové tlačidlá  slúžia na zadávanie textu pomocou funkcie rozpoznávania reči. Ak chcete zadať text na preklad, klepnite na tlačidlo a podržte ho a potom, čo počujete pípnutie, povedzte, čo chcete preložiť jasným a monotónnym hlasom od vzdialenosti 30 cm.

Keď skončíte, preklad sa vykoná automaticky a trvá asi 2 sekundy.

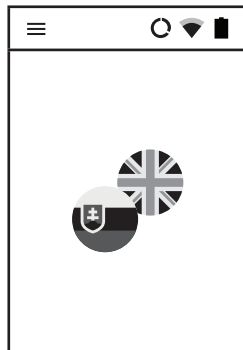

UPOZORNENIE! Kvalita rozpoznávania hlasu sa môže zhoršiť v hlasnom prostredí.

2.3 Výslovnosť

Výslovnosť sa spustí automaticky. Stlačením klávesy Enter si ju znovu vypočujete

Je možné zväčšiť textové pole. Ak to chcete urobiť, dvakrát poklepte na obrazovku.


Ak chcete zatvoriť okno rozšírenia, klepnite na „späť“

2.4 História


Ak chcete zobraziť alebo vymazať históriu prekladov, otvorte ponuku aplikácie a klepnite na položku «História».


Preklady sa zobrazujú na hlavnej obrazovke v chronologickom poradí. Použite šípky hore a dole na navigáciu medzi preloženými vetami.

Stlačte Enter pre prehrávanie.

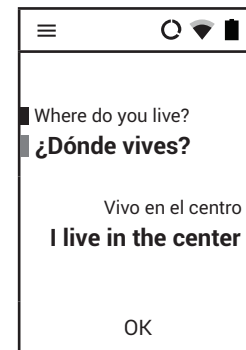

3. Menu

Klepnutím na  alebo posunutím doprava prejdite do menu zariadenia.

Klepnutím na  alebo posunutím doľava sa vrátite na obrazovku výberu jazyka.

3.1 Vyčistiť históriu

Klepnutím a podržaním riadku na približne 1 sekundu ho odstránite a potvrdíte stlačením tlačidla ✓.


Ak chcete odstrániť všetky preklady, prejdite do ponuky zariadenia klepnutím na ☰ zvolte „Vyčistiť históriu“, stlačte Enter a potvrdíte stlačením ✓.

3.2 Nastavenia zariadenia

Posuňte obrazovku doprava, alebo klepnutím na položku ☰, pre nastavenie pripojenia WiFi, konfiguráciu karty SIM alebo zmenu jazyka aplikácie atď.

3.2.1 Siete

WiFi konfigurácia – Tu spravujete svoje WiFi siete.

Ak sa zobrazí „WiFi je vypnuté“, klepnite na ikone . Zobrazí sa zoznam dostupných sietí.

Klepnite na názov siete a pripojte sa k nej.

Visiaci zámok – táto ikona znamená, že sieť je zabezpečená heslom. Ak máte heslo, klepnite na názov siete a zadajte heslo. Potom klepnite na „ok“ a použite zariadenie. Ak nepoznáte heslo, obráťte sa na poskytovateľa siete.

Signál – zelené pruhy zobrazujú intenzitu signálu. Čím je viac zelených pruhov, tým silnejší je signál.

Názov – klepnite na názov siete a pripojte sa k nej.

UPOZORNENIE! Sieť bez ikony zámku znamená, že táto sieť je otvorená. Nepotrebuje žiadne heslo pre pripojenie. Upozorňujeme, že niektoré otvorené siete môžu vyžadovať prijatie dodatočných opatrení, ako je prihlasovanie alebo prijatie jej podmienok. Takéto siete nie je možné použiť.

SIM konfigurácia

Data Roaming (Datový roaming) - umožňuje pripojenie k dátovým službám (Dôrazne odporúčame nechať túto možnosť zapnutú počas používania GSM).

3.3.2 Zariadenie

Jazyk aplikácie - Zmeníte jazyk menu

Skontrolovať aktualizácie - ak je k dispozícii nová verzia softvéru, informácie sa zobrazia po klepnutí na položku „Skontrolovať aktualizácie“. Ak chcete aktualizovať zariadenie, stiahnite a nainštalujte aplikáciu, klepnite na „OK“ a reštartujte zariadenie. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové aktualizácie, uvidíte „Žiadne nové aktualizácie“. Ak sa zobrazí „Zariadenie sa nezaregistrovalo“, obráťte sa na predajcu.

POZOR! Na účely sťahovania aktualizácií systému budete potrebovať WiFi pripojenie.

O zariadení - informácie o softvéri.

3.3 O zariadení

Môžete vidieť verziu zariadenia a prečítať si zmluvné podmienky.

Notifikačná lišta

Stav batérie



ikona ukazuje aktuálny stav batérie.

WiFi



ikona ukazuje silu WiFi signálu.



ikona znamená, že WiFi modul je vypnutý.



ikona znamená, že WiFi je k dispozícii a ste v dosahu, ale zariadenie nie je pripojené.

GSM



ikona ukazuje silu GSM signálu.



ikona znamená, že nie ste pripojení k žiadnej sieti GSM.



ikona znamená, že SIM karta je poškodená, alebo nie je inštalovaná.

DATA



ikona znamená, že mobilné dáta sú zapnuté.



ikona znamená, že mobilné dáta sú vypnuté.

Špecifikácia

Displej TFT 240x 320 pxls,
2.0 plcová dotyková obrazovka

Procesor MT6735

RAM 1 GB

ROM 8 GB

3G/4G Modem Áno

Wi-Fi 2.4 GHz

Batéria 1200 mAh

Veľkosť 42 x 113 x 12 mm

Hmotnosť 70g

Vstup pre slúchadlá Mini Jack (3.5 mm)

USB Micro USB

