

Vasco Traveler Premium 5"

GUIDE D'UTILISATEUR

FRANÇAIS




Copyright © 2018 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.fr

TABLE DES MATIÈRES

1. Fonctionnement	4
1.1. Touches de fonction	5
1.2. Chargement de la batterie	6
1.3. Carte mémoire	6
1.4. Carte SIM intégrée	6
1.4.1. Rechargement de la carte SIM	7
1.4.2. Solde	7
1.4.3. Coûts des appels	7
1.4.4. Validité de la carte	7
1.4.5. Numéro de téléphone	7
1.5. Initialisation	8
2. Paramètres Vasco	8
2.1. Réseaux	8
2.1.1. Paramètres WiFi	8
2.2. Appareil	9
2.2.1 Langue de menu	9
2.2.2 Luminosité	9
2.2.3 Rotation auto de l'écran	9
2.2.4 Mises à jour automatiques	9
2.2.5 Vérifier les mises à jour	9
2.2.6 Infos	10
3. Paramètres avancés	10
3.1. Paramétrage correct de Vasco	11
Spécification technique	14

1. Fonctionnement

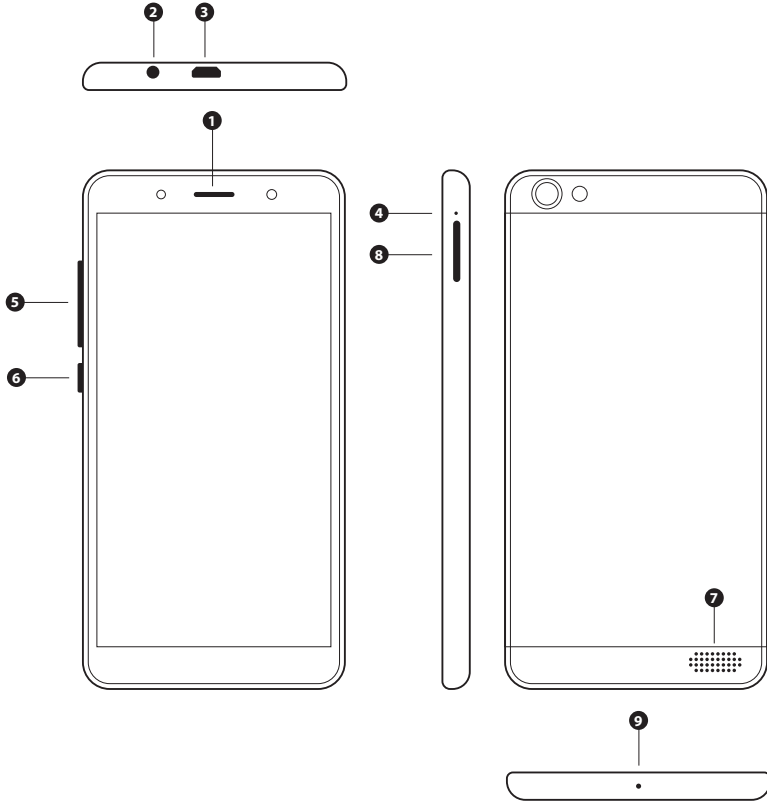


1. Haut-parleur, **2.** Cric d'écouteur, **3.** USB, **4.** Trou d'éjection, **5.** Volume, **6.** Allumer / Éteindre, **7.** Haut-parleur, **8.** Carte SIM + Carte SD, **9.** Microphone

1.1 Touches de fonction

Touche Allumer/ Éteindre

- Lorsque l'appareil est éteint : appuyez et maintenez la touche pour environ 5 secondes pour allumer.
- En cours de fonctionnement
 - Appuyez sur la touche pour verrouiller ; appuyez à nouveau pour déverrouiller l'écran de l'appareil.
 - Pour éteindre, appuyez sur la touche pour environ 1 seconde et appuyez sur « Éteindre ».
 - Pour redémarrer (éteindre et rallumer), appuyez sur la touche pour environ 1 seconde et appuyez sur « Redémarrer ».
 - Pour activer le mode avion, appuyez sur la touche pour environ 1 seconde et choisissez « Mode avion ». Quand cette option est activée, l'appareil perd la connexion GSM, WiFi et GPS. Pour désactiver cette option, suivez la même démarche.

Touche Volume

- En cours de fonctionnement : appuyez sur le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume. Sur l'écran va apparaître une icône avec le niveau de volume. The image shows a volume control icon consisting of a speaker symbol on the left and a horizontal slider bar on the right. The slider bar has a small blue circle indicating the current volume level, positioned approximately in the middle of the bar.
- On peut utiliser cette icône pour baisser ou augmenter le volume. Il suffit de déplacer le rond bleu vers la gauche ou vers la droite.

1.2 Chargement de la batterie

- Pour charger la batterie, branchez le chargeur à la prise de courant, puis connectez le câble à l'appareil
- Après la connexion du chargeur, l'indicateur de batterie passe en mode de chargement
- La batterie est complètement chargée après environ quatre heures – une information s'affiche sur l'écran après le chargement
- Le chargement terminé, retirez la prise du socle et la fiche de l'appareil.

NOTE : Le chargement de la batterie doit être effectué dans un endroit bien ventilé à une température allant de -10°C à +35°C. Pour charger il faut utiliser un chargeur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non approuvé peut endommager l'appareil.

1.3 Carte mémoire

L'appareil est muni d'une carte mémoire. L'enlèvement de la carte ou son avarie peut causer un dysfonctionnement de l'appareil. En cas de panne contacter le revendeur.

1.4 Carte SIM intégrée

L'appareil est équipé d'une carte SIM internationale intégrée qui permet de recevoir gratuitement des appels dans plus de 160 pays. Pour voir la liste actuelle des pays et des services disponibles visiter www.vasco-electronics.fr.

La carte SIM intégrée est une carte prépayée (sans abonnement et sans contrat).

1.4.1 Rechargement de la carte SIM

Au moment de l'achat la carte est activée et rechargée de \$10. Pour recharger la carte visiter le site www.vasco-sim.com/fr ou contacter le vendeur.

1.4.2 Solde

Pour vérifier le solde, ouvrez l'application « Solde » dans le menu principal.

Vous pouvez vérifier le solde en téléphonant au numéro 099.

1.4.3 Coûts des appels

Le tarif dépend du pays dans lequel vous êtes. Pour vérifier les coûts des appels et du transfert de données dans différents pays visiter www.vasco-electronics.fr.

La personne qui vous appelle paie pour une communication vers la zone Union européenne selon le tarif de son opérateur.

1.4.4 Validité de la carte

La validité de la carte SIM intégrée expire 2 ans après la dernière opération. Pour prolonger la validité de la carte il suffit d'utiliser l'appareil (passer un appel, envoyer un SMS ou utiliser une application nécessitant une connexion Internet). Le crédit sur la carte SIM est valide 24 mois.

1.4.5 Numéro de téléphone

Votre numéro de téléphone commence par les chiffres +372. Le numéro entier se trouve sur la boîte.

1.5 Initialisation

Quand on allume l'appareil pour la première fois, il faut choisir la langue de l'utilisateur et ensuite lire les conditions d'utilisation et les accepter.

Le choix de la langue modifie les paramètres régionaux - la langue de menu et le type de clavier.

Sur l'écran principal de l'appareil vous allez voir tous les fonctions et applications disponibles. Glisser le doigt sur l'écran pour les faire défiler. Appuyer sur le nom de l'application pour l'ouvrir.

2. Paramètres Vasco

Les paramètres Vasco contiennent les paramètres les plus utilisés.

2.1 Réseaux

2.1.1 Paramètres WiFi

Dans cette option vous pouvez vous connecter avec un réseau WiFi. Si vous voyez « WiFi indisponible », appuyez sur l'icône WiFi en bas de l'écran. L'appareil va rechercher les réseaux disponibles.

Pour se connecter avec un réseau il faut appuyer sur son nom.

Le cadenas signifie que le réseau est protégé par un code d'accès. Pour se connecter avec ce réseau, il faut appuyer son nom et entrer le code d'accès. Le cadenas ne disparaît pas même quand l'appareil est connecté. Si vous n'avez pas de code d'accès, choisissez un autre réseau.

L'icône de signal indique la puissance de signal WiFi. Plus de barres verts, plus le signal est fort.

NOTE : Le réseau WiFi sans cadenas signifie un réseau ouvert. Le code d'accès n'est pas demandé. Certains réseaux WiFi ouverts peuvent demander d'accepter les conditions. Dans ce cas, vous serez redirigé sur un site Internet pour accepter les conditions ou faire une autre démarche si demandé.

2.2 Appareil

2.2.1 Langue de menu

Vous pouvez changer la langue d'affichage et de clavier.

2.2.2 Luminosité

Vous pouvez choisir l'option manuelle ou automatique.

2.2.3 Rotation auto de l'écran

Vous pouvez cocher ou décocher cette option.

2.2.4 Mises à jour automatiques

Vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques.

2.2.5 Vérifier les mises à jour

Toutes les mises à jour du logiciel sont gratuites. Si votre appareil contient la dernière version de logiciel, sur l'écran va apparaître un message « Aucune nouvelle version ». Si une mise à jour est disponible, vous devez confirmer le téléchargement et confirmer l'installation. Ensuite appuyer sur OK et redémarrer l'appareil.

Si vous voyez un message que votre appareil n'est pas enregistré, contactez le revendeur.

NOTE : Il est possible de télécharger les mises à jour uniquement via WiFi.

2.2.6 Infos

Cette option contient la licence et les conditions d'utilisation de l'appareil. Vous trouverez ici aussi la version actuelle de l'appareil et le numéro de votre appareil (Device id).

3. Paramètres avancés

Les paramètres avancés sont disponibles dans l'option Paramètres. Ici vous pouvez changer les options suivantes:

- WiFi
- Téléchargement Turbo
- Bluetooth
- Cartes SIM – paramètres de la carte SIM et du transfert des données. Si vous voulez utiliser votre propre carte SIM, vous devez saisir les données correctes. Si vous ne les connaissez pas, contactez l'opérateur de votre carte
- Consommation des données
- Plus...
 - Cartes SIM
 - Mode avion
 - Partage de connexion
 - VPN – Virtual Private Network réseau privé virtuel (pour les utilisateurs avancés)
 - Réseaux mobiles : itinérance des données, Préférences, type de réseau préféré, noms des points d'accès, opérateurs de réseau
 - Application de SMS

- Affichage : fond d'écran, taille de la police, veille.
- Sons et notifications : général, silencieux, réunion, extérieur
- Paramètres smart
- Applications
- Stockage et USB
- Batterie
- Mémoire
- Localisation
- Sécurité
- Comptes
- Google
- Langue et saisie
- Sauvegarde et réinitialisation
- Date et heure
- Programmation mise en marche
- Accessibilité
- Impression
- A propos du téléphone

Ne pas jamais appuyer sur l'option Rétablir la configuration d'usine. Cette option efface toutes les données de l'appareil. Cela va rendre l'utilisation de l'appareil impossible.


3.1 Paramétrage correct de Vasco

L'appareil est équipé d'une carte SIM intégrée qui assure une connexion Internet avec les réseaux mobiles partout dans le monde. L'appareil se connecte automatiquement avec un réseau mobile disponible.


Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou un message « SIM card error » s'affiche, éteindre l'appareil et vérifier si la carte SIM est insérée correctement.

Vérifiez dans les Paramètres si le transfert de données est activé. Sur l'écran principal de l'appareil choisissez Paramètres.


- Puis, appuyez sur Cartes SIM et activez la carte **EMT** :




- Activez les Données mobiles pour **EMT** :



- Ensuite dans l'écran précédent choisissez Plus :

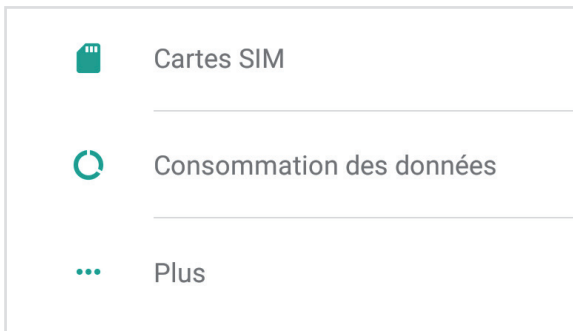

- Entrez dans Réseaux mobiles



- Puis, choisissez Noms des points d'accès

- Choisissez EMT Internet et dans APN écrivez : **send.ee**
 - Dans Nom d'utilisateur écrivez votre numéro Vasco commençant par **00372**
 - Retournez aux Réseaux mobiles et activez Itinérance des données
- Maintenant Vasco Traveler devrait fonctionner correctement avec la carte SIM intégrée. Sinon, vérifiez si le solde de la carte n'est pas épuisé ou contactez le revendeur.

NOTE : La saisie des données erronées rend la connexion mobile impossible.

Spécification technique

Écran	IPS 2.5D 5", HD 1280 x 720
Processeur	MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz
RAM	1 GB, LPDDR3
ROM	16 GB
Modem 3G	Oui
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Batterie	2800 mAh
Dimensions	70,5 x 141,5 x 7,9 mm
Poids	150 g
Cric d'écouteur	3,5 mm
USB	Micro USB
Slot SD	Micro SD (jusqu'à 64GB)
Appareil photo	Avant: 5 Mpx / Derrière: 8 Mpx





VTVP-M82-180705