

Vasco Traveler 5"

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAGYAR




Copyright © 2018 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

Tartalomjegyzék

1. A készülék üzembe helyezése	4
1.1 Funkcióbillentyűk	5
1.2 Az akkumulátor töltése	6
1.3 Memóriakártya	6
1.4 Beépített SIM kártya	6
1.4.1 Egyenlegfeltöltés	7
1.4.2 Egyenleglekérdezés	7
1.4.3 SIM kártya költségek	7
1.4.4 SIM kártya lejárat	7
1.4.5 Telefonszám	8
1.5. Első lépések	8
2. Vasco Beállításai	9
2.1 Hálózatok	9
2.1.1 WiFi beállítások	9
2.2. Készülék	10
2.2.1 Alkalmazás nyelve	10
2.2.2 Fényerő	10
2.2.3 Automatikus forgatás	10
2.2.4 Automatikus háttérfrissítések	10
2.2.5 Frissítések ellenőrzése	10
2.2.6 A készülékről	11
3. Haladó beállítások	11
3.1. Mobilhálózat beállítása	13
Műszaki leírás	15

1. Kezelési útmutató

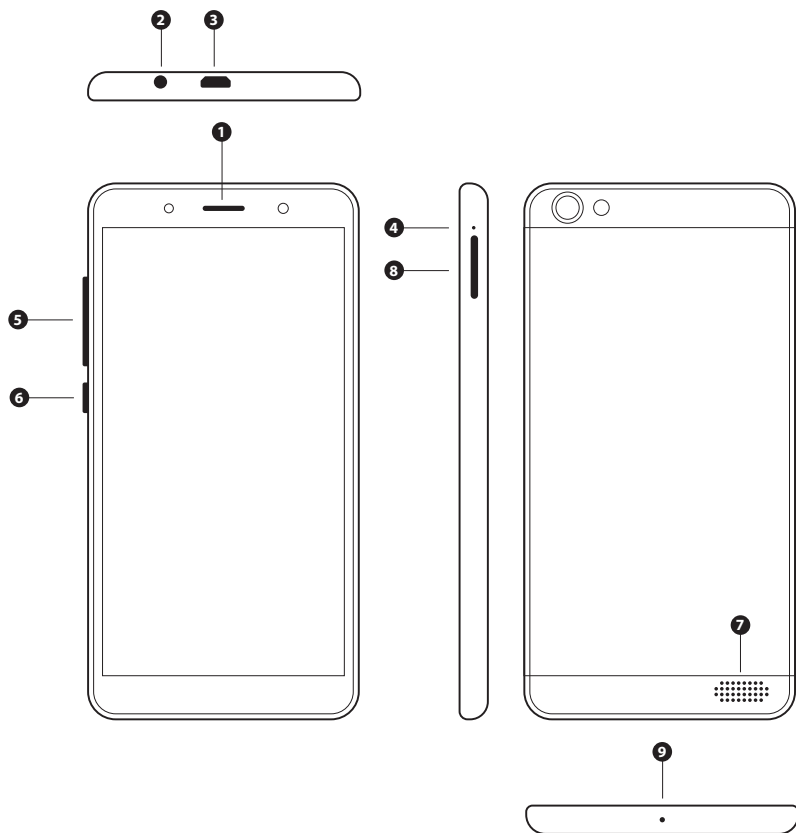

1. Hangszóró, **2.** Fülhallgató bemenet, **3.** USB, **4.** SIM és SD kártya bemenet, **5.** Hangerő, **6.** Be/Kikapcsoló gomb, **7.** Hangszóró, **8.** SIM és SD kártya, **9.** Mikrofon

1.1 Funkciós gombok

Ki-és bekapcsolás

- Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, hogy a készülék bekapcsoljon.
- Bekapcsolt készüléknél:
 - Nyomja meg, hogy lezárja a képernyőt, majd még egyszer nyomja meg, ha a blokkolást fel szeretné oldani.
 - A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig. Érintse meg a "Kikapcsolás" lehetőséget a készülék kikapcsolásához.
 - Újraindításhoz nyomja meg a gombot és tartsa nyomva körülbelül két másodpercig. A megjelenő beállítások közül válassza a Reboot, azaz újraindítás lehetőséget.
 - A repülési mód aktiválásához tartsa nyomva a gombot két másodpercig, és megjelennek a készülékbeállítások: kikapcsolás, repülési mód, csendes mód, rezgés. Válassza a repülési módot. Ebben az állapotban a készülék nem kapcsolódik GSM, WiFi és GPS hálózatokhoz. Az üzemmód kikapcsolásához kövesse az előbbi lépéseket.

Hangerő

- Bekapcsolt készülék esetében nyomja felfelé vagy lefelé, hogy növelje vagy csökkentse a hangerőt. Látni fogja a hangerő ikont.



- Ugyanezt a beállítást az ikon segítségével is el tudja végezni. Érintse meg és tartsa rajta az ujját, majd húzza balra vagy jobbra.

1.2 Akkumulátor

- Az akkumulátor feltöltéséhez előbb csatlakoztassa a töltőt a konnektorba, majd csatlakoztassa a kábelt a készülékhez.
- A töltő csatlakoztatása után megjelenik az akkumulátor állapotát jelző ikon.
- Az akkumulátor töltési ideje kb. 4 óra.
- A töltés befejeztével húzza ki a dugót a konnektorból, és a kábelt a készülékből.

FIGYELEM! A készüléket egy megfelelően szellőző helyiségben töltse -10°C és $+35^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten. A töltéshez a gyártó által mellékelt töltőt használja. A nem gyári töltők használata károsíthatja a készüléket.

1.3 Memória kártya

A készülék gyári memóriakártyával is rendelkezik. A kártya eltávolítása vagy meghibásodása a készülék helytelen működését okozhatja. A memóriakártya sérülése esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

1.4 Gyári SIM kártya

A készülék gyárilag telepített, nemzetközi SIM kártyával rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy ingyen fogadjon hívást több, mint 160 országban. A jelenlegi országok listáját és a rendelkezésre álló szolgáltatásokat a www.vasco-electronics.com honlapon találja. A beépített SIM kártya feltöltős SIM kártya. Nem igényel semmilyen szerződést.

1.4.1 Egyenlegfeltöltés

A kártya aktív és 10\$-ral fel van töltve. Számlaegyenlegének feltöltéséhez látogasson el a www.vasco-sim.com/hu weboldalra.

1.4.2 Számlaegyenleg

Az egyenleg lekérdezéséhez keresse ki a "Számlaegyenleg" lehetőséget a főmenüből és érintse meg.

Egyenlegét úgy is lekérdezheti, ha kezdeményez egy hívást. Tárcsázza a számot és az egyenleginformáció megjelenik a képernyőn.

A számlaegyenleg információit a 099-es szám tárcsázásával is lekérdezheti.

1.4.3 Hívás költségei

A hívás és adatátviteli díjak országtól függően változóak lehetnek. Az árak ellenőrzése érdekében látogasson el a www.vasco-electronics.com weboldalra.

A hívás EU-s szám hívásaként lesz számlázva a hívó félnek. A hívó fél az ő szolgáltatójának - ennek megfelelő - tarifáját fogja fizetni.

1.4.4 Kártya érvényessége

A SIM kártya érvényessége az utolsó műveletet követő 2 év után lejár. A kártya érvényességét annak használatával tudja meghosszabbítani (sms küldése, híváskezdeményezés, adatátvitel, mindez GSM hálózaton keresztül). A SIM kártyán lévő összeg 24 hónap után lejár.

1.4.5 Telefonszám

SIM kártyájának száma +372-vel kezdődik. A teljes számot a doboz belső felén, a védőtokon és belső oldalán is megtalálja.

FIGYELEM! Ne hajlítgassa a SIM kártyát és ne fessen rá. A SIM kártya nem érintkezhet vízzel, porral, sem villamosárammal.

1.5 A készülék első üzembe helyezése

A készülék első üzembe helyezését követően válassza ki a nyelvet, majd olvassa el a felhasználási feltételeket. A választott nyelv hatással van a készülék helyi beállításaira - a kijelző nyelvére és a billentyűzet típusára.

Bekapcsolás után egy üres képernyőt fog látni. Seperje a képernyőt jobbra vagy balra annak feloldásához.

A készülék főképernyője elérhető funkciókat és alkalmazásokat mutat. Lapozza felfelé vagy lefelé az alkalmazások és funkciók közti böngészéshez. Érintse meg az alkalmazás nevét annak futtatásához.

Seperje a képernyőt balra vagy jobbra, hogy még több, csapattunk által ajánlott alkalmazás közt böngészhessen. Az ajánlott

alkalmazások telepítéséhez érintse meg a nevüket és kövesse a telepítési instrukciókat. Kérjük, tartsa észben, hogy az alkalmazások letöltéséhez Google fiók szükséges.

2. Vasco Beállítások

A Vasco beállítások segít Önnek gyorsan testreszabni a fontos beállításokat, úgy mint a menünyelv, WiFi konfiguráció és frissítések.

2.1 Hálózatok

2.1.1 WiFi beállítások

Lépjen be a "Vasco beállításai" menüpontba majd válassza ki a "WiFi beállítás" lehetőséget. Itt kezelheti a WiFi hálózatokat. Ha azt látja: "WiFi ki van kapcsolva", érintse meg a képernyő alján található WiFi ikont. A készülék elérhető WiFi hálózatokat fog keresni.

Egy elérhető WiFi hálózathoz való kapcsolódáshoz érintse meg annak nevét a listában.

Lakat – jelentése: a hálózat jelszóval védett. Ha tudja a jelszót, érintse meg a hálózat nevét és gépelje be a kódot. Ha nem ismeri a jelszót, válasszon egy másik hálózatot. A jelszó bevitele után a lakat jel nem fog eltűnni.

Hatótávolság – Minél több zöld vonal jelenik meg az ikonnál, annál erősebb a hálózati jel.

FIGYELEM! Ha a készülék nyitott WiFi hálózat hatótávolságán belül van, automatikusan rá fog csatlakozni.

Kérjük, tartsa észben, hogy néhány nyitott hálózat egyéb lépéseket is kérhet a csatlakozás előtt, például belépés Facebook fiókkal vagy általános szerződési feltételek elfogadása.

2.2 Készülék

2.2.1 Alkalmazás nyelv

Lehetővé teszi a menü és a billentyűzet nyelvének gyors beállítását.

Lépjen a "Vasco beállításai" menübe, majd válassza a menünyelv lehetőséget. Látni fogja az elérhető nyelvek listáját. Érintse meg a kívánt nyelvet, majd hagyja jóvá a módosítást.

2.2.2 Fényerő - Képernyőn állítsd be kézzel a képernyő fényerejét, vagy jelöld be a négyzetet „Automatikusan”

2.2.3 Automatikus forgatás - Képernyő forgatása – bekapcsol/kikapcsol.

2.2.4 Automatikus háttérfrissítések - Bekapcsol/kikapcsol háttérfrissítő

2.2.5 Frissítések ellenőrzése - lehetővé teszi az elérhető frissítések ellenőrzését készülék szoftverét.

FIGYELEM! A frissítés letöltéséhez WiFi hálózatra van szükség.

Ha új szoftververzió érhető el, a frissítések ellenőrzése gombra való kattintás után megjelenik az erről szóló információ.

A frissítéshez töltse le, majd installálja az alkalmazást, érintse meg az OK gombot és indítsa újra a készüléket.

Ha nem elérhető új frissítés, a "Nem áll rendelkezésre új frissítés" üzenetet fogja látni. Az aktuális verzió számát (ID) a "Készülékről" menüpontban tudja ellenőrizni.

Ha a "Készülék nincs regisztrálva" hibaüzenetet látja, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

2.2.6 A készülékről

A felhasználási feltételeket, elállási információkat mutatja, valamint a szoftver verzióját és a készülék egyedi azonosítószámát.

3. Haladó beállítások

Lehetővé teszi a következők megváltoztatását:

- WiFi
- Turbó letöltés
- Bluetooth
- SIM kártyák – SIM kártya és adatkapcsolati beállítások. Ha saját SIM kártyáját szeretné használni, a beállításokat itt kell megváltoztatni. A szükséges adatokhoz vegye fel a kapcsolatot kártyaszolgáltatójával.
- Adathasználat
- Továbbiak...
- SIM kártyák
 - Repülőgép üzemmód
 - Megosztás és hotspot
 - VPN – Saját Virtuális Hálózat (haladó felhasználóknak)
 - Alapértelmezett SMS-alkalmazás
 - Mobilhálózatok: adatkapcsolat, 3G, APN, mobilszolgáltató, kiválasztása
 - SMS-küldő
- Megjelenítés: fényerőszint, háttérkép, alvó mód, betűméret az eszköz forgatásakor
- Hang és értesítés
- Intelligens beállítások
- Alkalmazások (haladó felhasználóknak)
- Tárhely és USB


- Akkumulátor: az akkumulátor használatának részleteit mutatja
- Memória
- Tartózkodási hely
- Biztonság
- Fiókok
- Google
- Nyelv és bevitel
- Biztonsági mentés és visszaállítás (haladó felhasználóknak)
- Dátum és idő
- Be-/kikapcsolás ütemezése
- Kisegítő lehetőségek
- Nyomtatás
- A telefonról

3.1 Mobilhálózati beállítások


A Vasco Traveler egy beépített SIM kártyával van ellátva, mely lehetővé teszi az Internethez való csatlakozást világszerte. Ha a készülék elérhető GSM hálózat hatótávolságán belül van, automatikusan rákapcsolódik bármilyen konfiguráció szükségessége nélkül.

Ha a fordító nem működik, és Ön a „Hálózati probléma” hibaüzenetet látja, bizonyosodjon meg róla, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve és megfelelően lett-e installálva. Ha igen, lépjen a beállítások főmenübe, majd:


- Válassza a SIM kezelés menüpontot és aktiválja a modult az állapotsor jobbra húzásával.




- A SIM kezelés menüben lépjen az Mobiladat-kapcsolat menübe és pipálja be az EE EMT modult, majd hagyja jóvá.



- Lépjen vissza, válassza a „Továbbiak...” lehetőséget.

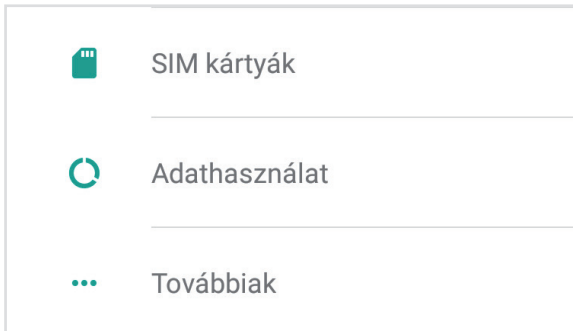

- Lépjen a Mobilhálózatok menübe, majd válassza a Hozzáférési pontok neveit.



- Válassza az EMT Internet lehetőséget, majd az APN-t és törölje ki a mezőikben lévő feliratokat. Írja be helyükre a „send.ee” kifejezést.
- Írja be telefonszámát a „Felhasználónév” mezőbe.

Mostanra a Vasco Travelernek már megfelelően kell működnie. Amennyiben még mindig nem működik megfelelően, ellenőrizze számlaegyenlegét vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Műszaki leírás

Kijelző	IPS 2.5D 5", HD 1280 x 720
Processzor	MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz
RAM	1 GB, DDR3
ROM	16 GB
4G modem	lgen
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Akkumulátor	2800 mAh
Méret	70.5 x 141.5 x 7.9 mm
Súly	150 g
Fülhallgató bemenet	3.5 mm
USB	Micro USB
SD kártyahely	Micro SD (64GB-ig)
Kamera	Elülső: 5 Mpx / Hátsó: 8 Mpx

VTN-M82-180705