

Vasco Traveler 7"

GUIDE D'UTILISATEUR

FRANÇAIS




Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.fr

TABLE DES MATIÈRES

1. Fonctionnement	4
1.1. Touches de fonction	5
1.2. Chargement de la batterie	5
1.3. Carte mémoire	6
1.4. Carte SIM intégrée	6
1.4.1. Rechargement de la carte SIM	6
1.4.2. Solde	6
1.4.3. Coûts des appels	7
1.4.4. Validité de la carte	7
1.4.5. Numéro de téléphone	7
1.5. Votre carte SIM	7
1.6. Initialisation	8
2. Paramètres Vasco	8
2.1. Réseaux	8
2.1.1. Paramètres WiFi	8
2.2. Appareil	9
2.2.1 Langue de menu	9
2.2.2 Luminosité	9
2.2.3 Rotation auto de l'écran	9
2.2.4 Mises à jour automatiques	9
2.2.5 Vérifier les mises à jour	9
2.2.6 Infos	11
3. Paramètres avancés	10
3.1. Paramétrage correct de Vasco	12
Spécification technique	14

1. Fonctionnement

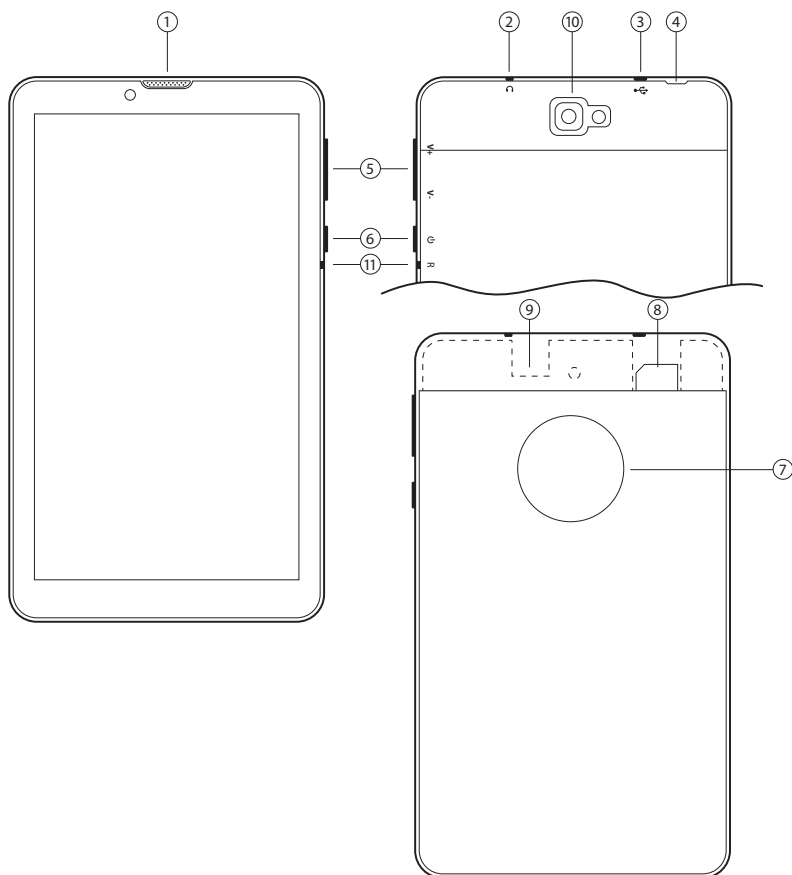

- 1.** Haut-parleur
- 2.** Cric d'écouteur
- 3.** USB
- 4.** Ouverture de couvercle
- 5.** Volume,


- 6.** Allumer / Éteindre,
- 7.** Haut-parleur,
- 8.** Carte SIM,
- 9.** Carte SD
- 10.** Appareil
- 11.** Reset

1.1 Touches de fonction

Touche Allumer/ Éteindre

- Lorsque l'appareil est éteint : appuyez et maintenez la touche pour environ 5 secondes pour allumer.
- En cours de fonctionnement
 - appuyez sur la touche pour verrouiller ; appuyez à nouveau pour déverrouiller l'écran de l'appareil.
 - Pour éteindre, appuyez sur la touche pour environ 1 seconde et appuyez sur « Éteindre ».

Touche Volume

- En cours de fonctionnement : appuyez sur le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume. Sur l'écran va apparaître une icône avec le niveau de volume. The image shows a speaker icon followed by a horizontal slider bar with a blue circle indicating the current volume level.
- On peut utiliser cette icône pour baisser ou augmenter le volume. Il suffit de déplacer le rond bleu vers la gauche ou vers la droite.

1.2 Chargement de la batterie

- Pour charger la batterie, branchez le chargeur à la prise de courant, puis connectez le câble à l'appareil
- Après la connexion du chargeur, l'indicateur de batterie passe en mode de chargement
- La batterie est complètement chargée après environ quatre heures – une information s'affiche sur l'écran après le chargement
- Le chargement terminé, retirez la prise du socle et la fiche de l'appareil.

NOTE : Le chargement de la batterie doit être effectué dans un endroit bien ventilé à une température allant de -10°C à +35°C. Pour charger il faut utiliser un chargeur fourni par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur non approuvé peut endommager l'appareil.

1.3 Carte mémoire

L'appareil est muni d'une carte mémoire. L'enlèvement de la carte ou son avarie peut causer un dysfonctionnement de l'appareil. En cas de panne contacter le revendeur.

1.4 Carte SIM intégrée

L'appareil est équipé d'une carte SIM internationale intégrée qui permet de recevoir gratuitement des appels dans plus de 160 pays. Pour voir la liste actuelle des pays et des services disponibles visiter www.vasco-electronics.fr.

La carte SIM intégrée est une carte prépayée (sans abonnement et sans contrat).

1.4.1 Rechargement de la carte SIM

Au moment de l'achat la carte est activée et rechargée de \$10. Pour recharger la carte visiter le site www.vasco-sim.com/fr ou contacter le vendeur.

1.4.2 Solde

Pour vérifier le solde, ouvrez l'application « Solde » dans le menu principal.

Vous pouvez vérifier le solde en téléphonant au numéro 099.

1.4.3 Coûts des appels

Le tarif dépend du pays dans lequel vous êtes. Pour vérifier les coûts des appels et du transfert de données dans différents pays visiter www.vasco-electronics.fr.

La personne qui vous appelle paie pour une communication vers la zone Union européenne selon le tarif de son opérateur.

1.4.4 Validité de la carte

La validité de la carte SIM intégrée expire 2 ans après la dernière opération. Pour prolonger la validité de la carte il suffit d'utiliser l'appareil (passer un appel, envoyer un SMS ou utiliser une application nécessitant une connexion Internet). Le crédit sur la carte SIM est valide 24 mois.

1.4.5 Numéro de téléphone

Votre numéro de téléphone commence par les chiffres +372. Le numéro entier se trouve sur la boîte et sur l'étui.

NOTE : Ne pas plier la carte SIM. La carte SIM ne peut pas être en contact avec de l'eau, de la poussière et de l'électricité.

1.5 Votre carte SIM

L'appareil contient deux emplacements pour la carte SIM. L'un est occupé par la carte SIM intégrée. Dans l'autre vous pouvez installer votre carte SIM.

ATTENTION ! L'utilisation de votre carte SIM peut générer les frais supplémentaires pour le roaming. Avant d'utiliser votre carte SIM, contacter l'opérateur de cette carte et vérifier le tarif. Le vendeur n'assume pas la responsabilité pour le fonctionnement des cartes SIM autres que la carte intégrée et pour les frais générés par l'utilisation de ces cartes.

Entrer dans les Paramètres et Gestion SIM pour définir les préférences pour chaque carte SIM.

1.6 Initialisation

Quand on allume l'appareil pour la première fois, il faut choisir la langue de l'utilisateur et ensuite lire les conditions d'utilisation et les accepter.

Le choix de la langue modifie les paramètres régionaux - la langue de menu et le type de clavier.

Sur l'écran principal de l'appareil vous allez voir tous les fonctions et applications disponibles. Glisser le doigt sur l'écran pour les faire défiler. Appuyer sur le nom de l'application pour l'ouvrir.

2. Paramètres Vasco

Les paramètres Vasco contiennent les paramètres les plus utilisés.

2.1 Réseaux

2.1.1 Paramètres WiFi

Dans cette option vous pouvez vous connecter avec un réseau WiFi. Si vous voyez « WiFi indisponible », appuyez sur l'icône WiFi en bas de l'écran. L'appareil va rechercher les réseaux disponibles.

Pour se connecter avec un réseau il faut appuyer sur son nom.

Le cadenas signifie que le réseau est protégé par un code d'accès. Pour se connecter avec ce réseau, il faut appuyer son nom et entrer le code d'accès. Le cadenas ne disparaît pas même quand l'appareil est connecté. Si vous n'avez pas de code d'accès, choisissez un autre réseau.

L'icône de signal indique la puissance de signal WiFi. Plus de barres verts, plus le signal est fort.

NOTE : Le réseau WiFi sans cadenas signifie un réseau ouvert. Le code d'accès n'est pas demandé. Certains réseaux WiFi ouverts peuvent demander d'accepter les conditions. Dans ce cas, vous serez redirigé sur un site Internet pour accepter les conditions ou faire une autre démarche si demandé.

2.2 Appareil

2.2.1 Langue de menu

Permet de changer la langue d'affichage et de clavier.

2.2.2 Luminosité

Vous pouvez choisir l'option manuelle ou automatique.

2.2.3 Rotation auto de l'écran

Vous pouvez cocher ou décocher cette option.

2.2.4 Mises à jour automatiques

Vous pouvez activer ou désactiver les mises à jour automatiques.

2.2.5 Vérifier les mises à jour

Toutes les mises à jour du logiciel sont gratuites. Si votre appareil contient la dernière version de logiciel, sur l'écran va apparaître un message « Aucune nouvelle version ». Si une mise à jour est disponible, vous devez confirmer le téléchargement et confirmer l'installation. Ensuite appuyer sur OK et redémarrer l'appareil.

Si vous voyez un message que votre appareil n'est pas enregistré, contactez le revendeur.

NOTE : Il est possible de télécharger les mises à jour uniquement via WiFi.

2.2.6 Infos

Cette option contient la licence et les conditions d'utilisation de l'appareil . Vous trouverez ici aussi la version actuelle de l'appareil et le numéro de votre appareil (Device id).

3. Paramètres avancés

Les paramètres avancés sont disponibles dans l'option Paramètres. Ici vous pouvez changer les options suivantes :\

Sans fil et réseaux

- WiFi
- Bluetooth
- Cartes SIM
 - Emplacement pour carte SIM 1
 - Carte Sim préférée pour
 - Données mobiles
 - Appels
 - SMS
 - Emplacement pour carte SIM 2
- Consommation des données
- Plus...
 - Mode avion
 - Application SMS par défaut
 - Partage de connexion (pour les utilisateurs avancés)
 - VPN – Virtual Private Network réseau privé virtuel (pour les utilisateurs avancés)
 - Réseaux mobiles
 - Itinérance des données

- Préférences
- Type de réseau préféré
 - 3G, 2G
- Opérateurs de réseau

Appareil

- Affichage
- Sons et notifications
- Applications
- Stockage et USB
- Batterie
- Mémoire
- Utilisateurs

Personnel

- Localisation
- Sécurité
- Comptes
- Google
- Langue et saisie
- Sauvegarder et réinitialiser

Ne jamais appuyer sur l'option Rétablir la configuration d'usine / Effacer toutes les données de la tablette. Cela va rendre l'utilisation de l'appareil impossible.

Système

- Date et heure
- Programmation mise en marche/arrêt
- Accessibilité
- Impression
- À propos de la tablette


3.1 Paramétrage correct de Vasco

L'appareil est équipé d'une carte SIM intégrée qui assure une connexion Internet avec les réseaux mobiles partout dans le monde. L'appareil se connecte automatiquement avec un réseau mobile disponible.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou un message « SIM card error » s'affiche, éteindre l'appareil et vérifier si la carte SIM est insérée correctement.

Vérifiez dans les Paramètres si le transfert de données est activé. Sur l'écran principal de l'appareil choisissez Paramètres.

- Puis, appuyez sur Cartes SIM et activez la carte **EMT**:



- Activez les Données mobiles pour **EMT** :



- Ensuite dans l'écran précédent choisissez Plus



- Entrez dans Réseaux mobiles

Réseaux mobiles

- Puis, choisissez Noms des points d'accès
 - Choisissez EMT Internet et dans APN écrivez : **send.ee**
 - Dans Nom d'utilisateur écrivez votre numéro Vasco commençant
 - par **00372**
 - Retournez aux Réseaux mobiles et activez Itinérance des données
- Maintenant Vasco Traveler devrait fonctionner correctement avec la carte SIM intégrée. Sinon, vérifiez si le solde de la carte n'est pas épuisé ou contactez le revendeur.

NOTE : La saisie des données erronées rend la connexion mobile impossible.

Spécification technique

Écran	7", IPS, 1024 x 600 px.
Processeur	MT8321 A7 Quad Core, 4x 1.3 GHz
Mémoire RAM	1 GB, DDR3
Mémoire ROM	8 GB
Transfert de données	2G, 3G
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Batterie	Lithium-ion 2800 mAh
Dimensions	189 × 109 × 11 mm
Poids	279 g
Cric d'écouteur	3,5 mm
Port USB	Micro USB
SD Slot	Micro SD (jusqu'à 32GB)
Appareil photo	Avant: 2 Mpx / Derrière: 5 Mpx



VTP7-190306