

Vasco Traveler 7"

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SLOVENČINA




Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

OBSAH

1. Ovládanie zariadenia	4
1.1 Funkčné tlačidlá	5
1.2 Nabíjanie batérie	5
1.3 Pamäťová karta	6
1.4 Vstavaná SIM karta	6
1.4.1 Dobitie karty	6
1.4.2 Stav účtu	6
1.4.3 Ceny hovorov	7
1.4.4 Platnosť SIM karty	7
1.4.5 Telefónne číslo	7
1.5 Vlastná SIM karta	7
1.6 Prvé spustenie prístroja	8
2. Vasco nastavenia	9
2.1 Siete	9
2.1.1 WiFi nastavenia	9
2.2 Zariadenie	9
2.2.1 Jazyk menu	9
2.2.2 Jas	9
2.2.3 Automatický otočenie obrazovky	10
2.2.4 Automatické aktualizácie na pozadí	10
2.2.5 Skontrolovať aktualizácie	10
2.2.6 O zariadení	10
3. Pokročilé nastavenia	10
3.1. Nastavenie mobilnej siete	12
Technická špecifikácia	14

1. Ovládanie zariadenia

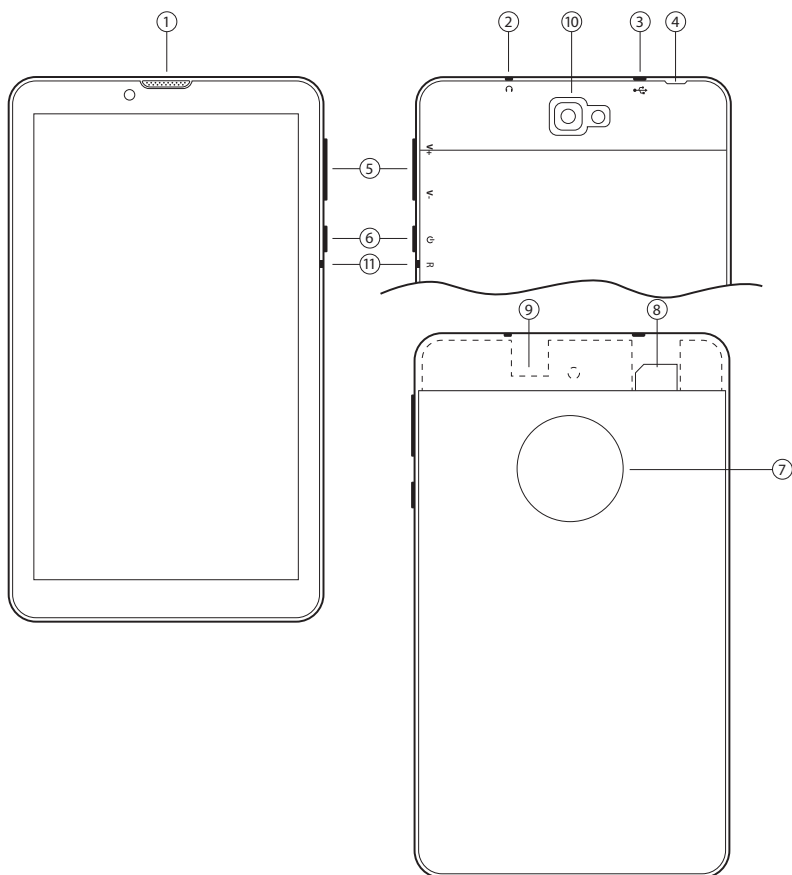


- 1.** Reproduktor, **2.** Vstup pre slúchadlá, **3.** USB,
4. Nadvihnutie krytu, **5.** Hlasitosť, **6.** Zapnúť/Vypnúť,
7. Reproduktor, **8.** SIM karta, **9.** SD karta **10.** Fotoaparát, **11.** Reset.

1.1 Funkčné tlačidlá

Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

- Keď je prístroj vypnutý: pre zapnutie pridržte tlačidlo na cca 5 sekúnd.
- Zapnutý prístroj:
 - Stlačte tlačidlo pre zablokovanie obrazovky, pre odblokovanie stlačte opäť
 - Stlačte, podržte tlačidlo 2 sekundy a zvolte „Vypnúť“ pre vypnutie zariadenia
 - Stlačte, podržte tlačidlo 2 sekundy a zvolte „Reštart“ pre reštart zariadenia

Hlasitosť

- Zapnuté zariadenie: stlačte hore alebo dole pre zvýšenie či zníženie hlasitosti
- Na obrazovke sa objaví pás informujúci o tejto činnosti. Nižšie zobrazený pás znázorňujúci úroveň hlasitosti môžete využiť aj pre ovládanie hlasitosti jednoduchšie tak, že budete posúvať modré koliesko doľava (aby ste stíšili) alebo doprava (aby ste zvýšili hlasitosť). 

1.2 Nabíjanie batérie

- Aby ste nabili batériu, je potrebné vložiť nabíjačku do zásuvky a následne nabíjací kábel do prístroja.
- Keď pripojíte nabíjačku, prejde prístroj do režimu nabíjania.
- Batéria je celkom nabitá po cca 4 hodinách.
- Po nabití prístroja vytiahnite nabíjací kábel z prístroja a nabíjačku zo zásuvky.

POZOR: Nabíjať batériu by ste mali v dobre vetranej miestnosti v teplote od -10°C do +35°C. K nabíjaniu batérie je potrebné používať nabíjačku dodanú výrobcom. Použitie neatestovanej baterky môže spôsobiť poškodenie prístroja.

1.3 Pamäťová karta

Prístroj je vybavený pamäťovou kartou. Vytiahnutie karty alebo jej porucha môže spôsobiť nesprávne fungovanie prístroja. V prípade poruchy karty kontaktujte distribútora, u ktorého ste zakúpili prístroj.

1.4 Vstavaná SIM karta

Prístroj je vybavený vstavanou medzinárodnou SIM kartou, ktorá umožňuje zdarma prijímať hovory vo viac než 160 krajinách. Aby ste zistili aktuálny zoznam krajín a dostupné služby, navštívte www.vasco-electronics.com.

Vstavaná SIM karta je predplatená. Nie je potrebné mať zmluvu ani platiť paušál.

1.4.1 Dobitie karty

Pri nákupe je karta aktívna a nabitá na čiastku \$10. Aby ste nabili účet navštívte stránku www.vasco-sim.com/sk alebo kontaktujte dodávateľa.

1.4.2 Stav účtu

Aby ste zistili stav účtu, otvorte v hlavnom menu záložku aplikácie. Vyhľadajte aplikáciu „stav účtu“ a otvorte ju.

Stav účtu zistíte aj vykonaním hovoru. Vytočte číslo a príde vám správa o stave účtu.

Stav účtu overíte tiež vytočením čísla 099.

1.4.3 Ceny hovorov

Ceny hovorov a textových správ sa líšia v závislosti od krajiny, v ktorej sa akurát nachádzate. Aby ste zistili ceny hovorov a ceny transferu dát v jednotlivých krajinách, navštívte stránku www.vasco-electronics.com.

Osoba, ktorá Vám volá, nesie náklady za hovor podľa tarify operátora siete, u ktorého má daná osoba predplatenú tarifu. Hovor na telefónne číslo +372 je považovaný za hovor do krajiny Európskej únie.

1.4.4 Platnosť SIM karty

Platnosť SIM karty vyprší po 2 rokoch od poslednej operácie. Pokiaľ chcete predĺžiť dobu platnosti karty, jednoducho použijete prístroj (zavolajte, pošlete SMS správu alebo využijete aplikáciu, ktorá vyžaduje pripojenie k Internetu pomocou siete GSM). Platnosť kreditu na SIM karte je 24 mesiacov.

1.4.5 Telefónne číslo

Vaše telefónne číslo začína predvoľbou +372. Celé telefónne číslo nájdete pod krytom prístroja alebo na vnútornej strane balenia.

POZOR! Neohýbajte ani nemaľujte po SIM karte. Karta SIM nemôže dôjsť do styku s vodou, dymom ani elektrinou.

1.5 Vlastná SIM karta

Prístroj je vybavený dvoma slotmi pre SIM kartu. Jeden z nich je používaný vstavanou SIM kartou. Druhý slot možno použiť pre vašu vlastnú SIM kartu.

POZOR! Použitím vlastnej SIM karty môžu vzniknúť ďalšie náklady v roamingu u vášho operátora. Pred vložení vlastnej SIM karty sa obráťte na svojho operátora a konzultujte náklady. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za náklady vzniknuté vlastnou SIM kartou.

Po vložení vlastnej SIM karty choďte do nastavení a zvolte „správu SIM“. Môžete nastaviť predvolené karty pre akcie, ako je audio hovor, SMS, prenos dát atď

1.6 Prvé spustenie prístroja

Pri prvom spustení prístroja je potrebné vybrať užívateľský jazyk a následne sa zoznámiť s podmienkami užívateľa. Prečítajte si ich a potvrdte.

Voľba jazyka mení regionálne nastavenie zariadenia – jazyk zobrazovania a druh klávesnice.

Po zapnutí zariadenia sa zjaví zablokovaná obrazovka. Prejdite prstom vľavo alebo vpravo, aby ste zariadenie odblokovali.

Po spustení prístroja uvidíte hlavnú obrazovku so zoznamom dostupných funkcií a aplikácií. Presúvajte prstom hore alebo dole aby ste sa mohli pohybovať medzi funkciami a aplikáciami. Stlačte názov vybranej aplikácie pre jej spustenie.

Presuňte palec doprava či doľava a uvidíte aplikácie doporučené spoločnosťou Vasco Electronics. Aby ste nainštalovali doporučené aplikácie, stlačte ich názov a nasledujte inštrukcie. Je však potrebné mať google účet.

V zariadení sa nachádza Obchod Play, ktorý umožňuje vyhľadať, stiahnuť a inštalovať akúkoľvek aplikáciu. Obchod Play vyžaduje google účet.

2. Vasco nastavenia

Nastavenia Vasco obsahujú základné funkcie prístroja, tzn. počítadlo prekladov, správa siete WiFi a užitočné nastavenia prístroja.

2.1 Siete

2.1.1 WiFi nastavenia

Z hlavného menu Vasco Traveler prejdite do Nastavení Vasco a následne vyberte „Nastavenie WiFi“. Tu sa môžete pripojiť k ľubovoľnej sieti WiFi. Pokiaľ vidíte nápis „WiFi je vypnuté“ – stlačte ikonku WiFi nachádzajúcu sa v spodnej časti obrazovky. Prístroj vyhledá dostupné siete WiFi.

Aby ste sa pripojili k vybranej sieti, stlačte jej názov.

Zámok označuje sieť zabezpečenú heslom. Aby ste sa k tejto sieti pripojili, kliknite na názov siete WiFi a následne zadajte heslo. Pokiaľ nepoznáte heslo, vyberte inú sieť.

Po zadaní hesla ikona zámku zmizne.

Ikonka dosahu ukazuje silu signálu WiFi. Čím je viac zelených čiarok, tým je signál WiFi silnejší.

2.2 Zariadenie

2.2.1 Jazyk menu

Umožňuje rýchlu zmenu jazyka menu a klávesnice

Z hlavného menu Vasco Travelera prejdete do Nastavení Vasco a následne vyberte „Jazyk menu“. Vyberte jazyk, v ktorom má prístroj fungovať.

2.2.2 Jas - Nastavenie jasů displeja ručne alebo automaticky.

2.2.3 Automatický otočenie obrazovky - Zapnutie / vypnutie automatického otočenia obrazovky.

2.2.4 Automatické aktualizácie na pozadí - Zapnite/vypnite automatické aktualizácie na pozadí.

2.2.5 Skontrolovať aktualizácie

POZOR! Aby ste stiahli aktualizácie, musíte byť pripojený k sieti WiFi.

Tlačidlo „skontrolovať aktualizácie“ umožňuje skontrolovať, či sú dostupné nové verzie programovania.

Pre aktualizáciu zariadenia stiahnite a inštalujte aplikáciu, stlačte „OK“ a reštartujte zariadenie.

Pokiaľ je Vaša verzia aktuálna, zobrazí sa informácia „Nie sú dostupné nové aktualizácie“. Číslo aktuálnej verzie nájdete v „O zariadení“ v pravom hornom rohu obrazovky.

Pokiaľ sa Vám zobrazí hlásenie „Prístroj nie je zaregistrovaný“, kontaktujte Vášho dodávateľa.

2.2.6 O zariadení

V časti „O zariadení“ nájdete licenciu a podmienky používania prístroja. Nájdete tu aj informácie o verzii programovania a unikátny identifikátor prístroja.

3. Pokročilé nastavenia

Pokročilé nastavenia vám umožní zmeniť nasledujúce možnosti:

Bezdrôtové pripojenie a siete

- WiFi

- Bluetooth
- SIM karty.
- Spotreba dát
- ... Ďalšie
 - Režim v lietadle
 - Zdieľ dát pripojenia a prenosný príst. bod (pre pokročilých používateľov)
 - VPN – Virtual Private Network (pre pokročilých používateľov)
 - Mobilné siete

Zariadenie

- Obrazovka: Úroveň jasů, tapeta, režim spánku, šetrič obrazovky, veľkosť písma, pri otočení zariadenia
- Zvuk upozornenia
- Aplikácie (pre pokročilých používateľov)
- Úložisko a USB
- Batéria – ukazuje detailné použitie batérie
- Pamäť
- Používatelia

Osobné

- Poloha
- Zabezpečenie'
- Účty
- Google
- Jazyk & vstup
- Zálohovanie a obnova

System


- Dátum a čas
- Plánované vypnutie a zapnutie

- Dostupnosť
- Tlač
- Informácie o tablete


3.1 Nastavenie mobilnej siete

Vasco Traveler je vybavený vstavanou SIM kartou, ktorá mu umožňuje pripojiť sa k Internetu po celom svete. Ak je prístroj v dosahu siete GSM, automaticky sa k nej pripojí bez nutnosti konfigurácie.


- Nájdite „SIM Karty“ a zapnite 3G modem posunutím tlačidla



- Políčko s dátovým pripojením by malo ukázať EE EMT:



- Teraz sa vráťte na „Ďalšie“

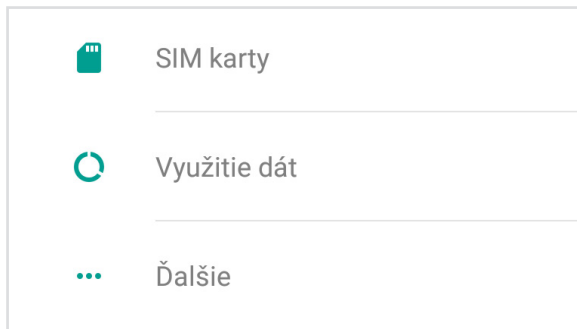

- Dátový roaming:
- Kliknite na „Mobilné siete“ a „Názvy prístupových bodov“.



- Vyberte „EMT Internet“ a „APN“ a odstráňte všetko, čo je napísané v tejto oblasti. Namiesto toho napíšte „send.ee“.
- Zadajte svoje telefónne číslo do poľa „Užívateľské meno“. Začnite s 00372.

Vasco Traveler by mal teraz pracovať správne. Ak to stále nefunguje, skontrolujte stav vášho účtu alebo sa obráťte na distribútora.

Technická špecifikácia

Displej	7" IPS multitouch, 1024 × 600
Procesor	MTK 8321 Quad Core, 4x 1.3 GHz
RAM	1 GB, DDR3
ROM	8 GB
Prenos dát	2G, 3G
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Batéria	Lítium-iontová, 2800 mAh
Rozmery	189 × 109 × 11 mm
Hmotnosť	279 g (s batériou)
Vstup slúchadiel	3,5 mm
USB	Mikro USB
SD Slot	Mikro SD
Kamera	Predná: 2 Mpx / Zadná: 5 Mpx



VTP7-190306