

Vasco Dictionary
Dictionnaire électronique
Collins

Guide d'utilisateur

Français




Copyright © Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

Table des matières

1. Fonctionnement	4
2. Chargement de la batterie	5
3. Carte mémoire	5
4. Dictionnaire	5
5. Spécification technique	9

1. Fontionnement

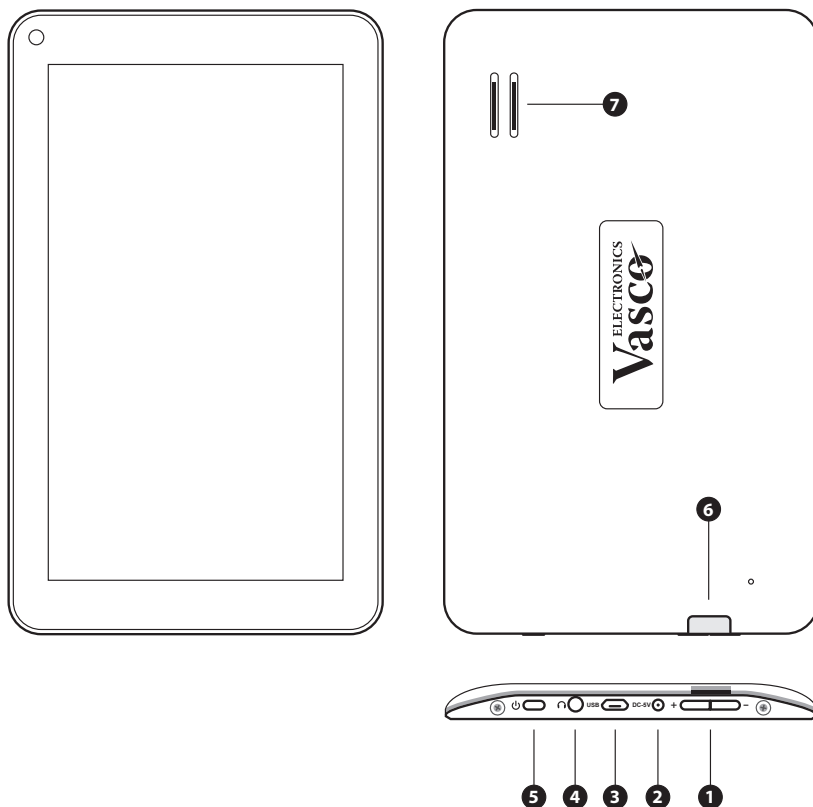

- 1.** Volume, **2.** Prise de chargeur, **3.** Slot USB, **4.** Cric d'écouteur,
5. Allumer / Éteindre, **6.** Fente de carte SD, **7.** Haut-parleur

2. Chargement de la batterie

1. Connecter le chargeur à la prise de chargeur. Assurez-vous que le chargeur est correctement branché. Ne pas appuyer avec une force excessive.
2. Brancher le chargeur dans une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débrancher le chargeur.

3. Carte mémoire

L'appareil est muni d'une carte mémoire. L'enlèvement de la carte ou son avarie peut causer un dysfonctionnement de l'appareil. En cas de panne contacter le revendeur.

4. Dictionnaire

Sur l'écran principal de traducteur vous trouverez les dictionnaires disponibles. Cliquer sur l'icône pour y accéder.

L'écran de traducteur va s'ouvrir. Pour rechercher un mot, cliquer sur l'icône de loupe et entrer le mot avec le clavier. Quand vous tapez les lettres, le dictionnaire présente les suggestions. Si vous voyez le mot recherché, il suffit de cliquer là-dessus pour obtenir la traduction.

Pour changer la langue de recherche, il suffit de choisir l'onglet correspondant : English pour les mots en anglais et French pour les mots en français.

Sur l'écran on voit les mots et les expressions disponibles dans le dictionnaire. Il suffit de glisser l'écran pour les faire défiler.





Pour voir la traduction, il suffit de cliquer sur le mot choisi.

Traduction


L'écran de traduction contient des informations suivantes :

- mot choisi
- version phonétique
- partie du discours (V – verbe, N – nom etc.)
- traduction

Les raccourcis utilisés :

- Pour ajouter le mot au Favoris, cliquer sur .
- Pour chercher un autre mot, cliquer sur l'icône de loupe .
- Pour retourner au mot précédent, cliquer sur « Retour » .
- Pour retourner à la liste des mots, cliquer sur l'icône de dictionnaire .





Prononciation

Pour activer la prononciation, il faut cliquer sur l'icône de haut-parleur  sur l'écran principal de l'appareil (là où vous avez sélectionné le dictionnaire).


Sur l'écran va apparaître une fenêtre avec les langues disponibles et un champ de saisie.



Pour entendre la prononciation du mot choisi :

- Appuyer sur le mot pendant 2 secondes environ,
- Appuyer sur « Copier »  ,
- Appuyer sur le haut-parleur  ,
- Appuyer sur « Coller »  ,
- Appuyer sur le haut-parleur  et écouter la prononciation.

Vérifier si la langue de prononciation est identique avec la langue de mot.

En utilisant le dictionnaire, ne pas fermer la fenêtre de la prononciation, mais la minimiser . Si la prononciation est active, en bas à gauche apparaît l'icône de haut-parleur. Pour changer sa position, il suffit de cliquer là-dessus, maintenir l'icône et la glisser dans un autre endroit.

Onglets


Les onglets que vous pouvez trouver dans les dictionnaires :

- **Home** – tous les mots disponibles dans le dictionnaire.
- **History** – historique des mots recherchés.
- **Favourites** – liste des mots ajoutés aux favoris.
- **More** – Plus d'informations, ex. définition du jour, guide d'utilisateur, informations sur le dictionnaire.

Paramètres

Pour entrer dans les paramètres il faut cliquer sur  .

- **Text size** – permet d'agrandir ou diminuer la taille de police.
- **Clear cache** – supprime les informations enregistrées dans l'application.
- **Clear history** – supprime l'historique des mots recherchés.

Pour retourner à l'écran de sélection des dictionnaires, appuyer sur la touche « Retour » .

5. Spécification technique

Processeur	Cortex A9 Dual Core, 2x 1,0 GHz
ROM	4 GB
RAM	512 MB
Batterie	2400 mAh
Écran	7", 800 x 480 px
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Cric d'écouteur	Mini Jack (3,5 mm)
USB	Micro USB
SD	Micro SD (jusqu'à 32 GB)
Dimensions	192 x 116 x 10 mm
Poids	365 g

Vasco ELECTRONICS