

Vasco Dictionary

Słownik elektroniczny Collins

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI




Copyright © Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

SPIS TREŚCI

1. Urządzenie	4
2. Ładowanie baterii	5
3. Karta pamięci	5
4. Obsługa słownika	5
5. Specyfikacja techniczna	9

1. Urządzenie

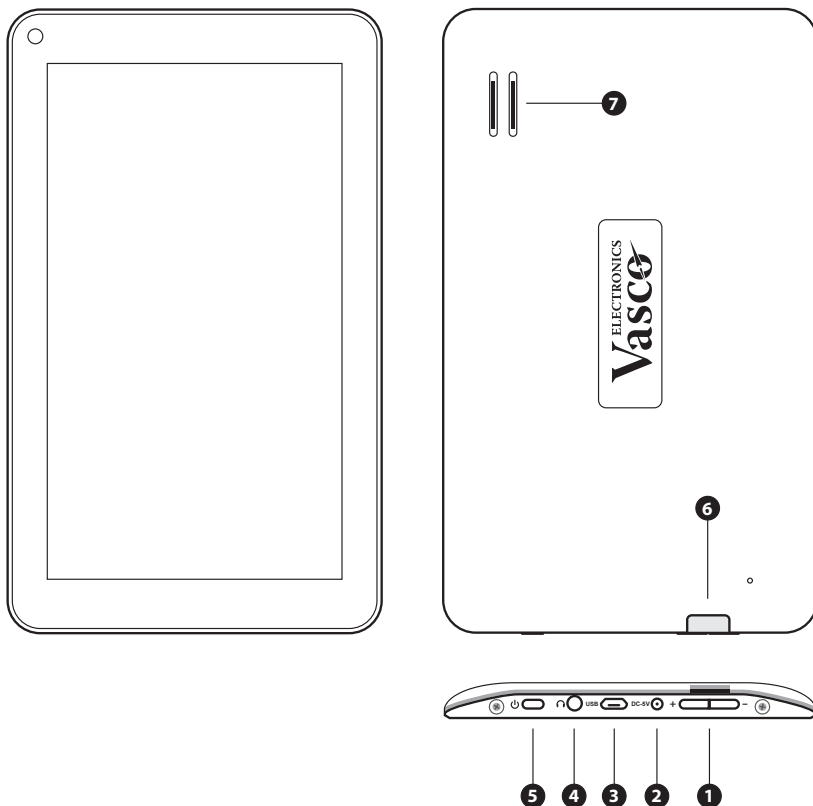

- 1.** Głośność, **2** - Gniazdo ładowania, **3** - Wejście USB,
4 - Wejście słuchawkowe, **5** - Włącz / Wyłącz, **6** - Slot karty SD,
7 - Głośnik

2. Ładowanie baterii

1. Podłącz zasilacz do gniazda ładowania. Upewnij się, że zasilacz jest podłączony w prawidłowy sposób. Nie wciskaj wtyczki przy użyciu nadmiernej siły.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka sieciowego.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, odłącz ładowarkę.

3. Karta pamięci

Urządzenie fabrycznie zaopatrzone jest w kartę pamięci. Usunięcie karty lub jej awaria może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. W przypadku awarii karty skontaktuj się z dystrybutorem, u którego zakupiłeś urządzenie.

4. Obsługa słownika

Po uruchomieniu urządzenia na ekranie pojawi się lista z dostępnymi słownikami. Wybierz słownik klikając odpowiednią ikonę.

Zostanie otwarty ekran słownika. Aby wyszukać interesujące słowo i jego definicję, kliknij w ikonę lupy oraz wprowadź słowo używając klawiatury. W trakcie wpisywania, urządzenie wyświetli podpowiedzi. Jeżeli któraś z nich jest tym czego szukasz, kliknij w nią, aby otrzymać tłumaczenie.

Aby zmienić język wyszukiwania wybierz jedną z zakładek tuż pod polem wpisywania. „English”, aby wyszukać słowo angielskie lub „Polish”, aby wyszukać słowo polskie.

Jednocześnie, na ekranie będą widoczne wszystkie dostępne słowa i frazy. Aby poruszać się między nimi wystarczy przewijać ekran w górę lub w dół.

Aby zobaczyć tłumaczenie, kliknij wybrane słowo.





Tłumaczenie

Ekran z tłumaczeniem zawiera następujące informacje:


- Wybrane słowo
- Zapis fonetyczny
- Część mowy (V – czasownik, N – rzeczownik, itp.)
- Tłumaczenie

Wykorzystywane skróty:

W zakładce „Contents” znajdziesz wszystkie skróty wykorzystywane w słowniku.

- Aby dodać słowo do „ulubionych”, kliknij ikonę .
- Aby wyszukać kolejne słowo, kliknij ikonę lupy .
- Aby powrócić do poprzednio wyszukiwanego słowa, naciśnij przycisk „wróć” .
- Aby powrócić do listy słów, naciśnij ikonę słownika w lewym górnym rogu .





Wymowa

Aby aktywować wymowę, z głównego ekranu (tego, na którym dokonano wyboru słownika), wybierz ikonę głośnika  .


Otworzy się okienko z dostępnymi językami oraz polem tekstowym.



Aby usłyszeć wymowę wybranego słowa:

- Kliknij słowo i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy,
- Kliknij ikonę kopiowania ,
- Kliknij ikonę głośnika ,
- Wklej słowo używając ikony ,
- Kliknij ikonę głośnika  i odśłuchaj wymowy.

Upewnij się, że język wymowy jest identyczny z językiem wybranego słowa.

Przy pracy z wymową, nie zamykaj okna, lecz je zminimalizuj używając ikony .

Jeżeli wymowa jest aktywna, w lewym dolnym rogu pojawi się ikona głośnika.

Aby zmienić pozycję ikony, kliknij ją i przytrzymaj, a następnie przesuń w dowolne miejsce

Zakładki


Każdy słownik posiada kilka głównych zakładek: home, contents, history, favourites i more.

- **Home** – baza wszystkich wyrazów dostępnych w słowniku.
- **Contents** – zawiera spis skrótów używanych w słowniku.
- **History** – historia wszystkich wyszukiwanych wyrazów.
- **Favorites** – spis wszystkich wyrazów oznaczonych jako ulubione.
- **More** – dodatkowe funkcje słownika tj. definicja na co dzień, przewodnik użytkownika po aplikacji czy informacje o słowniku.

Ustawienia

Aby wejść do ustawień słownika wybierz  .

- **Text size** – umożliwia powiększanie i zmniejszanie czcionki w słowniku.
- **Clear cache** – czyści zapisane dane w aplikacji.
- **Clear history** – usuwa całą historię przeglądanych słów w słowniku.

Aby powrócić do ekranu wyboru słowników, naciśnij przycisk „wróć” .

5. Specyfikacja techniczna

Procesor	Cortex A9 Dual Core, 2x 1,0 GHz
Pamięć ROM	4 GB
Pamięć RAM	512 MB
Bateria	2400 mAh
Ekran	7", pojemnościowy, 800 x 480 px
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Wejście słuchawkowe	Mini Jack (3,5 mm)
Wejście USB	Micro USB
Wejście kart SD	Micro SD (do 32 GB)
Wymiary	192 x 116 x 10 mm
Waga	365 g

Vasco ELECTRONICS