

Vasco Translator 5"

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI




Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.pl

Spis treści

1. Obsługa urządzenia	4
1.1 Przyciski funkcyjne	5
1.2 Ładowanie baterii	5
1.3 Karta pamięci	6
1.4 Fabryczna Karta SIM	6
1.4.1. Doładowanie karty	6
1.4.2. Ważność karty	6
1.4.3. Numer karty SIM	6
1.5 Pierwsze uruchomienie urządzenia	7
2. Vasco Translator	7
2.1. Wybór języka źródłowego i docelowego	7
2.2. Rozpoznawanie mowy	8
2.3. Wprowadzanie tekstu z klawiatury	8
2.4. Wymowa	9
2.5. Kasowanie tekstu	9
2.6. Menu aplikacji	9
2.6.1. Tłumacz	9
2.6.2. Tłumacz Foto	10
2.6.3. Tłumacz z nagrań	12
2.6.4. Historia	16
2.6.5. Liczniki	16
2.6.6. Rozmówki	17
2.6.7. Konwersacja	17
2.6.8. MultiTalk	19
2.6.9. Akcesoria	23
2.6.10. Ustawienia	24
3. Menu	24
4. Ustawienia urządzenia	26
4.1 Sieci	26
4.1.1 Ustawienia WiFi	26
4.2. Urządzenie	27
4.3. Pasek dolny	28
Specyfikacja techniczna	29

1. Obsługa urządzenia

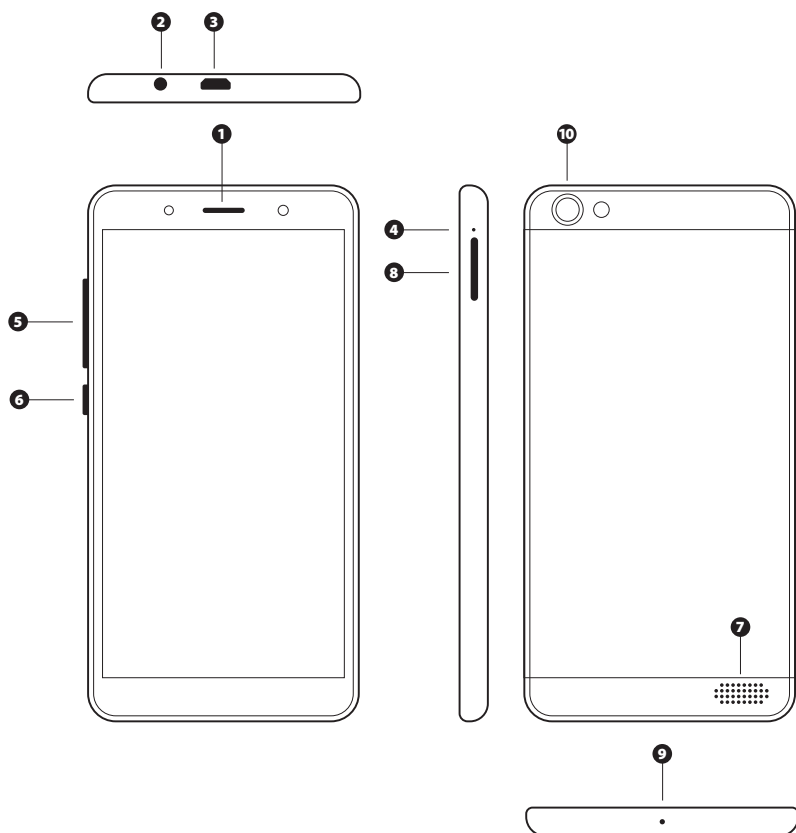


- 1.** Głośnik **2.** Wejście słuchawek, **3.** Wejście USB, **4.** Otwór do wyjmowania karty SIM i Micro SD, **5.** Głośność, **6.** Włącz/Wyłącz, **7.** Głośnik, **8.** Karta SIM, **9.** Mikrofon, **10.** Mikrofon.

1.1 Przyciski funkcyjne

Przycisk Włącz/Wyłącz

- Urządzenie wyłączone: przytrzymaj przycisk przez ok. 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie włączone:
 - naciśnij przycisk, aby zablokować, naciśnij ponownie, aby odblokować ekran urządzenia
 - przytrzymaj przycisk przez ok. 1 sekundę i kliknij „Wyłącz”, aby wyłączyć urządzenie
 - przytrzymaj przycisk przez ok. 1 sekundę i kliknij „Uruchom ponownie”, aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

Przycisk głośności

- W trakcie pracy urządzenia: naciśnij przycisk w górę lub dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności. Na ekranie urządzenia pojawi się pasek informujący o aktualnej głośności. 
- Naciśnij i przytrzymaj niebieską ikonę, następnie przesunij palec w lewo, aby przyciszyć, lub w prawo, aby podgłośnić.

1.2 Ładowanie baterii

- Aby naładować baterię, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz kabel do urządzenia.
- Po podłączeniu ładowarki wskaźnik baterii przechodzi w tryb ładowania.
- Bateria jest w pełni naładowana po ok. 4 godzinach.
- Po zakończeniu ładowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego oraz kabel z urządzenia.

UWAGA! Ładowanie baterii powinno odbywać się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od -10°C do +35°C. Do ładowania używaj ładowarki dostarczonej przez producenta. Użycie niezatwierdzonej ładowarki może spowodować uszkodzenie urządzenia.

1.3 Karta pamięci

Urządzenie fabrycznie zaopatrzone jest w kartę pamięci. Usunięcie karty lub jej awaria może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. W przypadku awarii karty skontaktuj się z dystrybutorem, u którego zakupiłeś urządzenie.

1.4 Fabryczna Karta SIM

Urządzenie wyposażone jest w międzynarodową kartę SIM, która pozwala na działanie urządzenia bez dostępu do sieci WiFi. Fabryczna karta SIM jest kartą typu pre-paid. Nie wymaga abonamentu ani umowy.

1.4.1 Doładowanie karty

W momencie zakupu, karta jest aktywowana oraz doładowana. Aby doładować konto odwiedź stronę www.vasco-sim.com lub skontaktuj się z dystrybutorem.

1.4.2 Ważność karty

Ważność fabrycznej karty SIM wygasa po 2 latach od ostatniej operacji. Aby wydłużyć okres ważności karty, po prostu skorzystaj z urządzenia przez GSM.

1.4.3 Numer karty SIM

Twój numer rozpoczyna się od cyfr +372. Kompletny numer znajdziesz na wewnętrznej stronie etui lub wewnątrz opakowania.

UWAGA! Nie zginaj, ani nie porysuj karty SIM. Karta SIM nie może mieć kontaktu z wodą, kurzem ani elektrycznością.

1.5 Pierwsze uruchomienie urządzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, wybierz język użytkownika oraz zapoznaj się z warunkami użytkowania. Wybór języka zmienia ustawienia regionalne urządzenia – język wyświetlania oraz rodzaj klawiatury.

Po uruchomieniu urządzenia, zobaczysz ekran główny Vasco Translator. Urządzenie jest gotowe do pracy.

2. Vasco Translator

Vasco Translator to urządzenie, które rozpoznaje mowę i tłumaczy nawet długie i skomplikowane teksty oraz wymawia przetłumaczone zdania. Pełną listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie producenta. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest połączenie z siecią WiFi lub siecią GSM.

2.1 Wybór języka źródłowego i docelowego





Naciśnięcie przycisku z flagą powoduje rozwinięcie listy dostępnych języków. Aby wybrać odpowiedni język, należy przeciągnąć listę w górę lub w dół, a następnie nacisnąć wybrany język.

Zmiana języka po przetłumaczeniu zdania powoduje jego ponowne tłumaczenie na inny wybrany język.


Funkcja ta jest szczególnie przydatna gdy potrzebujesz szybkiego tłumaczenia na wiele języków.

2.2 Rozpoznawanie mowy

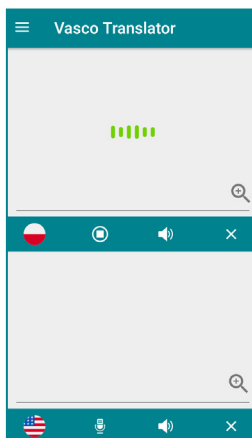

Przycisk  służy do wprowadzania tekstu z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy. Aby wprowadzić tekst, naciśnij przycisk, a następnie po usłyszeniu sygnału, jednostajnym tonem, wyraźnie, z odległości ok. 15 cm od urządzenia wymów zdanie.

Po skończeniu wypowiedzi tłumaczenie rozpocznie się automatycznie. Tłumaczenie trwa około dwóch sekund.

Ikona  oznacza, że rozpoznawanie mowy nie jest dostępne dla wybranego języka i należy wprowadzić tekst za pomocą klawiatury.


UWAGA! Jakość rozpoznawania mowy może się pogorszyć w głośnym otoczeniu.

2.3 Wprowadzanie tekstu z klawiatury

Pola tekstowe służą do wprowadzania tekstu z klawiatury. Po naciśnięciu górnego lub dolnego pola tekstowego pojawi się klawiatura dotykowa, za pomocą której możesz wprowadzić słowo lub zdanie, które chcesz przetłumaczyć. Po wprowadzeniu zdania, naciśnij przycisk « Gotowe », aby rozpocząć tłumaczenie.

Możesz zmienić język klawiatury przytrzymując spację z nazwą języka i przesunąć palec na wybrany przez siebie język.


Aby wprowadzić polskie znaki diakrytyczne naciśnij i przytrzymaj przycisk z odpowiednią literą i przesuwając palec po ekranie wybierz interesujący cię znak.


Istnieje możliwość powiększenia górnego lub dolnego pola tekstowego poprzez naciśnięcie przycisku . Aby zamknąć okno powiększenia należy nacisnąć przycisk « wstecz » na urządzeniu.

W wybranych urządzeniach możesz wprowadzać tekst za pomocą dołączonej do tłumacza klawiatury sprzętowej. Patrz rozdz. Akcesoria oraz instrukcja obsługi klawiatury Vasco.

2.4 Wymowa

Urządzenie automatycznie wymówi przetłumaczone zdania, chyba że funkcja ta została wyłączona w ustawieniach aplikacji lub wymowa nie jest dostępna dla wybranego języka.

Naciśnięcie przycisku  powoduje ponowne wymówienie przetłumaczonego tekstu.


Ikona  oznacza, że dla danego języka wymowa jest niedostępna. Przycisk jest nieaktywny.

2.5 Kasowanie tekstu

Przycisk  służy do usunięcia całości wprowadzonego tekstu.

Aby skasować pojedyncze litery lub słowa, użyj przycisku kasowania dostępnego z klawiatury dotykowej.

2.6 Menu aplikacji


Naciśnij przycisk  lub przesunij ekran od lewej krawędzi do prawej, żeby wyświetlić menu.

2.6.1 Tłumacz

Naciśnięcie zakładki « Tłumacz » powoduje przejście do głównego ekranu aplikacji Vasco Translator.

2.6.2 Tłumacz Foto

Tłumacz Foto umożliwi rozpoznawanie i tłumaczenie tekstu ze zdjęć.


Naciśnij  lub przesunij ekran w prawo, aby wyświetlić menu Tłumacza Vasco, a następnie wybierz Tłumacz Foto.




Naciśnij "Galeria", aby wybrać zdjęcie zapisane w pamięci urządzenia lub wybierz "Aparat", aby zrobić nowe zdjęcie.

Skieruj aparat na obiekt tak, aby cały tekst był widoczny na ekranie.

Gdy aparat ustawi automatycznie ostrość, naciśnij ikonę spustu migawki.

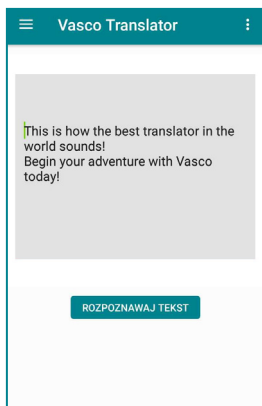


Naciśnij "Rozpoznawaj tekst" i poczekaj kilka sekund.

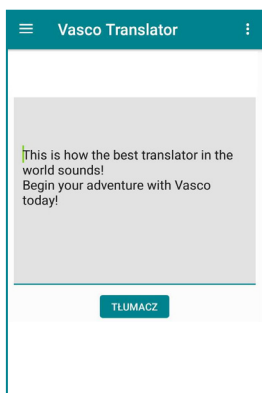


Możesz edytować rozpoznany tekst naciskając na niego w dowolnym miejscu.

Naciśnij "Tłumacz", aby rozpocząć tłumaczenie.

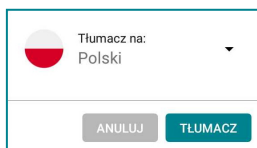


W nowym oknie naciśnij nazwę języka, aby wybrać język, a następnie naciśnij "Tłumacz".

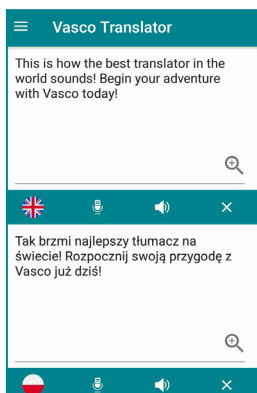

Tekst zostanie przetłumaczony na wybrany język przez aplikację Vasco Translator.

Tłumacz automatycznie wypowie na głos przetłumaczony tekst.

Jeśli zdecydujesz się na wybranie zdjęcia z galerii, powtórz wszystkie powyższe kroki.



Naciśnij , a następnie "Ustawienia", aby wybrać precyzję rozpoznawania tekstu.



2.6.3 Tłumacz z nagrań

Aplikacja umożliwia nagranie wypowiedzi, zapisanie do pliku, zamianę mowy na tekst a następnie tłumaczenie na wybrany język.

Maksymalna długość nagrania wynosi 60 minut.


Nagrywanie


Naciśnij  **Nagraj wypowiedź**, a następnie , aby rozpocząć nagrywanie.

Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie. Po pojawieniu się komunikatu "Nagranie zostało zapisane", naciśnij , aby wyświetlić listę nagrań.

Zamiana mowy na tekst

Naciśnij nazwę nagrania, aby wyświetlić więcej opcji.

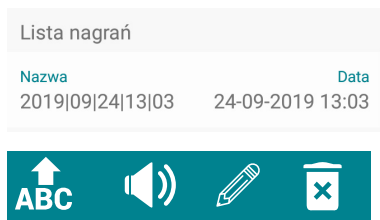

Naciśnij . Na ekranie pojawi się okno wyboru języka źródłowego.







Naciśnij pole z nazwą języka i wybierz z listy język źródłowy.

Naciśnij "OK", aby rozpocząć zamienianie mowy na tekst. Transkrypcja może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut w zależności od długości nagrania.

Naciśnij ponownie nazwę nagrania, aby wyświetlić więcej opcji.

Lista nagrań	
Nazwa	Data
2019 09 24 13 03	24-09-2019 13:03



ABC   

Naciśnij  , aby zmienić nazwę nagrania.

Naciśnij **ABC** , aby wyświetlić listę nagrań

Data: 24-09-2019 Stron: 1


Główny język nagrania: Angielski (USA)

ABC   **ABC**


Lista tłumaczeń


Brak tłumaczeń

Naciśnij ponownie **ABC** , aby wyświetlić transkrypcję nagrania.

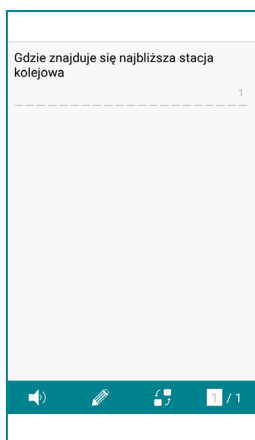

Naciśnij  a następnie  , aby odsłuchać nagranie.

Naciśnij  , aby zatrzymać nagranie.


Naciśnij  , aby zmienić nazwę nagrania.

Jeżeli tekst nie mieści się na ekranie zostanie podzielony na strony.


Ikona  pokazuje aktualną stronę i liczbę wszystkich stron.


Przesuń ekran w górę, aby zmienić wyświetlaną stronę.

Tłumaczenie


Naciśnij  , aby rozpocząć tłumaczenie.

Na ekranie pojawi się okno wyboru języka docelowego. Naciśnij pole z nazwą języka, wybierz z listy język docelowy i naciśnij OK

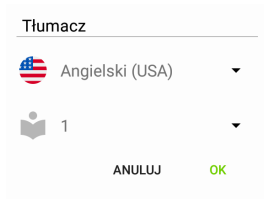

Naciśnij  , wybierz stronę a następnie naciśnij OK.

Tekst zostanie przetłumaczony na wybrany język.

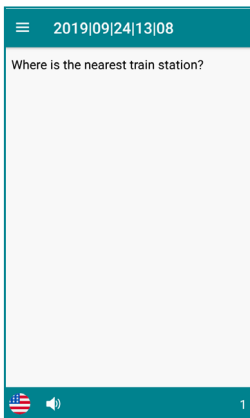


Naciśnij  , aby odsłuchać przetłumaczony tekst.



Naciśnij  , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


2.6.4 Historia

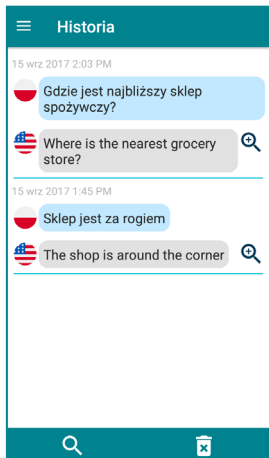W celu przeglądania, modyfikacji lub usunięcia historii tłumaczeń otwórz menu, a następnie naciśnij Historia.




Aby wyświetlić daną frazę w głównym oknie aplikacji, wystarczy nacisnąć wybrane tłumaczenie.

Aby usunąć wybrane tłumaczenie lub całą historię, należy nacisnąć , zaznaczyć przy wybranym zdaniu lub pole „zaznacz wszystkie”, a następnie nacisnąć  i potwierdzić.


Aby wyszukać tłumaczenie naciśnij .

Aby powiększyć wybrane tłumaczenie wystarczy przycisnąć przycisk .

2.6.5 Liczniki

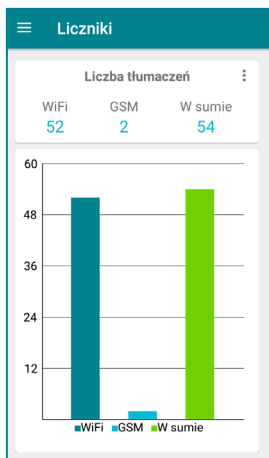


Liczniki tłumaczeń pozwalają na kontrolowanie aktualnej liczby tłumaczeń wykonanych przez sieć WiFi oraz GSM.


Aby wyzerować wybrany licznik naciśnij na  i potwierdź jego wyzerowanie naciskając «Zeruj liczniki»

2.6.6 Rozmówki

Jest to zbiór najczęściej wykorzystywanych w podróży zdań i fraz.

- Po uruchomieniu pojawi się okno wyboru pary językowej.
- Pierwsze pole wyboru dotyczy języka, w którym fraza będzie wprowadzana do urządzenia.
- Drugie pole wyboru dotyczy języka na jaki zostanie przetłumaczona fraza.

Po naciśnięciu pola « Wyszukaj » pojawi się klawiatura. Wpisz z klawiatury początek zdania. Możesz usunąć wpisany tekst naciskając . Po wprowadzeniu tekstu pojawi się lista z podpowiedziami. Wybierz z listy zdanie. Tłumaczenie pojawi się automatycznie na środku ekranu.

Aby odsłuchać przetłumaczoną frazę naciśnij .

2.6.7 Konwersacja



Aplikacja ta pozwala na prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma osobami w dwóch językach.





Aby wybrać język, naciśnij przycisk z flagą.


Aby rozpocząć rozmowę, naciśnij przycisk « START », a następnie naciśnij ponownie na flagę i wypowiedz dowolne zdanie.



Tłumaczenie trwa około dwóch sekund. Rozpoznane i przetłumaczone zdania pojawią się na ekranie. Urządzenie od razu wypowie tłumaczenie, a ikona  zmieni się na . Aby kontynuować konwersację, naciśnij ponownie jedną z flag u dołu ekranu.

Aby powiększyć wybraną wypowiedź, należy nacisnąć przycisk powiększenia .

Aby wysłuchać ponownie ostatnie zdanie, należy nacisnąć przycisk  lub wiersz z tłumaczeniem.

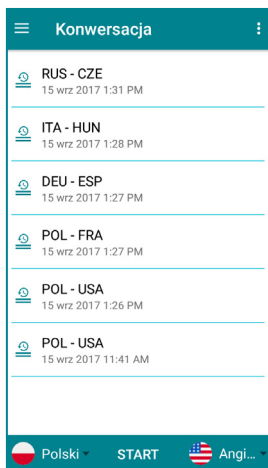

Po naciśnięciu przycisku « wstecz » na urządzeniu, tłumaczenie zostanie automatycznie zapisane z nazwą domyślną: język konwersacji oraz jej data.


Aby zmienić nazwę lub usunąć rozmowę, naciśnij i przytrzymaj ją do pojawienia się okna z ustawieniami konwersacji

2.6.8 MultiTalk

Aplikacja pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym z grupą osób w ponad 40 językach.

Profil użytkownika

Wprowadź imię

Wybierz język 

Naciśnij puste pole i wprowadź imię.


Naciśnij pole poniżej i wybierz swój język.


Ustawienia

Automatyczna wymowa - naciśnij , aby włączyć automatyczną wymowę.

Automatyczne wysyłanie - naciśnij , aby automatycznie wysyłać wiadomości.

(Ta funkcja działa tylko, jeżeli używasz mikrofonu).


Pokaż tekst oryginalny - naciśnij , aby wyświetlić tekst wiadomości w języku twojego rozmówcy obok tłumaczenia.

Grażyna 

12:32 Gdzie znajduje się najbliższa stacja kolejowa




Where is the nearest train station

Naciśnij "Zapisz", aby kontynuować.

Po utworzeniu konta użytkownika, możesz zmienić swoje ustawienia naciskając  w prawym górnym rogu ekranu.




Rozmowa

Możesz utworzyć nową rozmowę lub dołączyć do istniejącej.

Naciśnij  + , aby utworzyć nową rozmowę, a następnie udostępnij QR  lub jej numer innym użytkownikom.

Aby dołączyć do rozmowy, naciśnij  i zeskanuj kod lub wpisz jej numer.

Historia rozmów

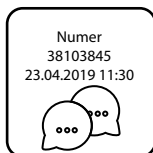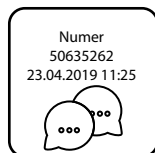

Naciśnij "Historia rozmów", aby wyświetlić starsze wpisy.

Użyj wyszukiwarki, aby szybko wyszukać rozmowę po jej numerze lub nazwie.

Naciśnij wybrany kafelek, aby wyświetlić starszą rozmowę.

Aby usunąć rozmowę z historii, naciśnij i przytrzymaj kafelek i wybierz




Aby zmienić nazwę rozmowy, naciśnij i przytrzymaj kafelek i wybierz




Na koniec, wpisz nową nazwę kanału i naciśnij "Zapisz".

Ekran rozmowy

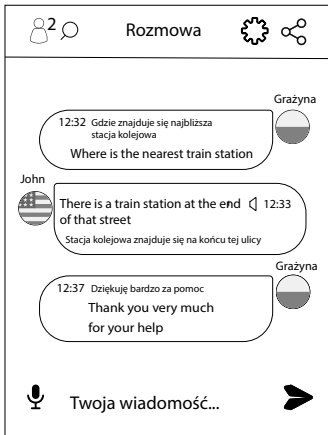


Rozpoznawanie mowy

Aplikacja MultiTalk pozwala prowadzić rozmowę z wykorzystaniem techniki rozpoznawania mowy.


Naciśnij , a następnie jednostajnym tonem, wyraźnie, z odległości około 30 cm, wymów dowolne zdanie.

Wymowa rozpocznie się automatycznie, chyba że funkcja ta została wyłączona w ustawieniach aplikacji.

Jeśli tak, potwierdź swoją wiadomość naciskając .

Wprowadzanie tekstu z klawiatury


Istnieje także możliwość wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej.

Naciśnij pole tekstowe u dołu ekranu, wpisz wiadomość i potwierdź naciskając .

Niezależnie od wybranej metody wprowadzania tekstu, twoja wiadomość zostanie wysłana do wszystkich użytkowników.


Pozostałe funkcje

Naciśnij  , aby ponownie odsłuchać tłumaczenie.



Ikona  w lewym górnym rogu ekranu, pokazuje liczbę uczestników rozmowy.

Naciśnij ją, aby wyświetlić ich nazwy.

Wyszukaj

Naciśnij  , aby wyszukać rozmowy po słowach kluczowych lub nazwie użytkownika.

Opcje udostępniania


Naciśnij  , aby wejść do opcji udostępniania i wyświetlić swój kod QR  oraz numer rozmowy.

Możesz także wysłać swój numer rozmowy lub kod QR do innych użytkowników poprzez Gmail, Facebook, SMS etc.


Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędach	Rozwiązanie
Brak połączenia z Internetem	Sprawdź swoją łączność z siecią WiFi lub GSM
Tłumaczenie jest aktualnie niedostępne	Spróbuj wysłać swoją wiadomość później
Błąd. Urządzenie jest niezarejestrowane.	Skontaktuj się ze sprzedawcą
Błąd tłumaczenia.	Sprawdź połączenie z siecią WiFi lub GSM
Błąd podczas rozpoznawanie mowy	Sprawdź połączenie z siecią WiFi lub GSM
Nie rozpoznano	Powtórz swoją wiadomość. Spróbuj mówić wyraźnie, jednostajnym tonem.
Twoja wiadomość jest za długa	Staraj się mówić bardziej zwięźle.


Inne

Ikona  oznacza, że rozpoznawanie mowy nie jest dostępne dla wybranego języka.



Napisz swoją wiadomość przy użyciu klawiatury ekranowej.

Ikona  oznacza, że wymowa nie jest dostępna dla wybranego języka.

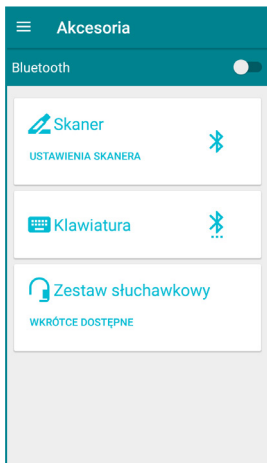2.6.9 Akcesoria



Zakładka « Akcesoria » służy do podłączenia i konfiguracji urządzeń współpracujących z tłumaczem Vasco, takich jak skaner, klawiatura fizyczna czy zestaw słuchawkowy.

Aby podłączyć wybrane urządzenie włącz Bluetooth naciskając , a następnie naciśnij  obok jego nazwy.

Więcej szczegółów dotyczących podłączenia wybranych akcesoriów znajdziesz w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzeń.

2.6.10 Ustawienia

Ustawienia tłumacza

Tłumaczenie ciągłe

Ta opcja umożliwia tłumaczenie w czasie rzeczywistym. Tłumaczenie ciągłe wymaga większej ilości danych. Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, zaznacz opcję „Tylko WiFi” albo „Nigdy”

- Zawsze
- Tylko WiFi
- Nigdy

Ustawienia wymowy

Wymowa automatyczna

- Zezwól
- Nie zezwalaj

Prędkość wymowy - pozwala zwiększyć lub zmniejszyć szybkość wymowy.


Wielkość czcionki - przesunąć suwak w lewo lub prawo aby zmniejszyć lub zwiększyć wielkość czcionki.

Inne

Jestem w Chinach - Ta opcja pozwala korzystać z rozpoznawania mowy w języku angielskim w Chinach.

O aplikacji - wyświetla warunki użytkowania oraz informacje o wersji urządzenia.

3. Menu


Aby wyświetlić menu urządzenia, kliknij przycisk menu  znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu lub lewym dolnym rogu urządzenia. Możesz także w tym celu przesunąć ekran palcem od lewej do prawej strony.

3.1 Tłumacz – naciśnij, aby uruchomić aplikację Tłumacz.


-
- 3.2 Tłumacz Foto** – umożliwia tłumaczenie tekstu ze zdjęć.
- 3.3 Tłumacz z nagrań** – Aplikacja umożliwia nagranie wypowiedzi, zapisanie do pliku, zamianę mowy na tekst a następnie tłumaczenie na wybrany język.
- 3.4 Historia** – umożliwia przeglądanie, modyfikację lub usunięcie historii tłumaczeń.
- 3.5 Liczniki** – pozwalają na kontrolowanie aktualnej liczby tłumaczeń.
- 3.6 Rozmówki** – jest to zbiór najczęściej wykorzystywanych w podróży zdań i fraz.
- 3.7 Konwersacja** – aplikacja ta pozwala na prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma osobami w dwóch językach.
- 3.8 MultiTalk** – aplikacja pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym z grupą osób w ponad 40 językach.
- 3.9 Konwerter** – aplikacja, dzięki której przeliczysz waluty oraz jednostki miar, wag, ciśnienia, itp.
- Aby wybrać jednostki do konwersji, kliknij górny pasek z napisem „Waluta” i wybierz inną jednostkę do przeliczenia.
- Wpisz dane w lewym polu. Wynik konwersji pojawi się w prawym polu.
- UWAGA!** Aplikacja automatycznie pobiera aktualny kurs walut. Można wprowadzić kurs waluty ręcznie. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć okno „ręczne wprowadzanie kursu”. Przy wybraniu ręcznego wprowadzania kursu, nazwy jednostek znikną. Konwerter będzie przeliczał wartość z lewego pola przez wprowadzony współczynnik konwersji. Wynik konwersji wyświetlony zostanie w prawym polu.
- 3.10 Kalkulator** – dodatkowa aplikacja, dzięki której możesz wykonywać proste i bardziej zaawansowane operacje matematyczne.
- 3.11 Aparat** – służy do robienia zdjęć i filmów.
- 3.12 Galeria** – tutaj zapisywane są wszystkie filmy i zdjęcia.

3.13 Stan konta - uruchom aplikację, aby sprawdzić stan konta.

3.14 Łączność – (tylko dla zaawansowanych użytkowników) Naciśnij, aby wejść do ustawień łączności.

 Naciśnij przycisk, aby przejść do ustawień WiFi.

 Naciśnij przycisk, aby przejść do ustawień łączności mobilnej.

 Naciśnij przycisk, aby wyświetlić użycie danych.


Zaznacz pole, aby wyświetlić pasek łączności na ekranie głównym aplikacji.

3.15 Akcesoria – naciśnij, aby podłączyć i skonfigurować urządzenia peryferyjne.

3.16 Ustawienia – naciśnij, aby przejść do ustawień aplikacji „Tłumacz”.

3.17 Ustawienia urządzenia – naciśnij, aby przejść do ustawień urządzenia.

4. Ustawienia urządzenia

Naciśnij,  a następnie „Ustawienia urządzenia”, aby skonfigurować sieć WiFi, zmienić język aplikacji, jasność ekranu itp.

4.1 Sieci

4.1.1 Ustawienia WiFi

W tym miejscu możesz połączyć się z każdą dostępną siecią WiFi. Jeśli widzisz napis „WiFi jest wyłączone”, to naciśnij ikonę WiFi znajdującą się u dołu ekranu. Rozpocznie się wyszukiwanie dostępnych sieci WiFi.

Kłódka – oznacza sieć zabezpieczoną hasłem. Aby połączyć się z tą siecią, naciśnij na nazwę sieci WiFi, a następnie wprowadź hasło.

Zasięg – pokazuje siłę sygnału WiFi. Im więcej zielonych kresek, tym zasięg WiFi jest lepszy.

Nazwa – nazwa wyszukanej sieci.

UWAGA! Sieć WiFi bez kłódki oznacza sieć otwartą. Do połączenia nie jest wymagane hasło. Niektóre otwarte sieci mogą wymagać dodatkowych działań takich jak zaakceptowanie warunków. Zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę i poproszony o akceptację warunków lub wykonanie innych czynności.

4.2 Urządzenie

Język menu – pozwala na szybką zmianę języka całego menu oraz klawiatury.

Jasność ekranu – Ustaw jasność ekranu ręcznie albo zaznacz pole „automatycznie”

Autoobracanie ekranu – Włącza/wyłącza rotację ekranu.

Automatyczne aktualizacje w tle – Włącza/wyłącza aktualizacje w tle.

Sprawdź aktualizacje - pozwala na sprawdzenie dostępnych aktualizacji oprogramowania urządzenia.

UWAGA: Aby pobrać aktualizacje wymagane jest połączenie z siecią WiFi.

Jeżeli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, po naciśnięciu przycisku „sprawdź aktualizacje”, pojawi się informacja o nowej aktualizacji oraz możliwość pobrania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, pobierz i zainstaluj aplikację, naciśnij „ok” oraz ponownie uruchom urządzenie.

Jeżeli nie ma żadnej dostępnej aktualizacji, zobaczysz komunikat „Brak nowych wersji”.

Numer aktualnej wersji twojego urządzenia znajdziesz w informacjach

„O urządzeniu”, w prawym górnym rogu.

Jeżeli zobaczysz komunikat „Urządzenie niezarejestrowane”, skontaktuj się z dystrybutorem.

O aplikacji - zawiera licencję oraz warunki korzystania z urządzenia. Znajdziesz tutaj także informacje o wersji oprogramowania oraz unikalny identyfikator urządzenia.

4.3 Pasek dolny



Wskaźnik baterii

Ikona pokazuje aktualny stan naładowania baterii.



Przycisk WiFi

Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie łączności WiFi. Jeżeli przycisk jest zielony to łączność WiFi jest aktywna. Jeśli przycisk jest szary – funkcja nieaktywna. Należy wyłączyć Wi-Fi w przypadku korzystania z połączeń GSM. Przytrzymanie przycisku spowoduje wyświetlenie dostępnych sieci WiFi.



Przycisk GSM

Ikona pokazuje siłę sygnału łączności mobilnej.



Przycisk DATA

Naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku DATA powoduje włączenie lub wyłączenie łączności mobilnej. Jeżeli ikona DATA świeci się na zielono, to łączność mobilna jest aktywna.

Specyfikacja techniczna

Ekran	IPS 2.5D 5", HD 1280 x 720
Procesor	MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz
Pamięć RAM	1 GB, LPDDR3
Pamięć ROM	16 GB
Modem 4G	Tak
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bateria	2800 mAh wbudowana bateria polimerowa
Wymiary	70.5 x 141.5 x 7.9 mm
Waga	150 g
Wejście słuchawkowe	Mini Jack (3.5 mm)
Wejście USB	Micro USB
Obsługa kart SD	Micro SD (do 64 GB)
Kamera	Przód: 5.0 MP Tył: 8.0 MP,



TN5-191002