

Vasco Translator 5"

NÁVOD K OBSLUZE

ČESKÝ




Copyright © 2019 Vasco Electronics LLC
www.vasco-electronics.com

NÁVOD K OBSLUZE

1. Použití přístroje	4
1.1 Funkční tlačítka	5
1.2 Nabíjení baterie	5
1.3 Paměťová karta	6
1.4 Tovární SIM karta	6
1.4.1. Nabíjení karty	6
1.4.2. Platnost karty	6
1.4.3. Číslo SIM karty	6
1.5 První spuštění přístroje	7
2. Vasco Translator	7
2.1. Volba zdrojového a cílového jazyka	7
2.2. Rozeznávání řeči	8
2.3. Vepsání textu pomocí klávesnice	8
2.4. Výslovnost	9
2.5. Vymazání textu	9
2.6. Menu	9
2.6.1. Překladač	9
2.6.2. Překladač fotografií	10
2.6.3. Překladač nahrávek	12
2.6.4. Historie	16
2.6.5. Počítadla	16
2.6.6. Fráze	17
2.6.7. Konverzace	17
2.6.8. MultiTalk	19
2.6.9. Příslušenství	23
2.6.10. Nastavení	23
3. Menu	24
4. Nastavení přístroje	26
4.1 Sítě	26
4.1.1 Nastavení WiFi	26
4.2. Zařízení	27
4.3. Spodní pásek	28
Technická specifikace	29

1. Použití výrobku

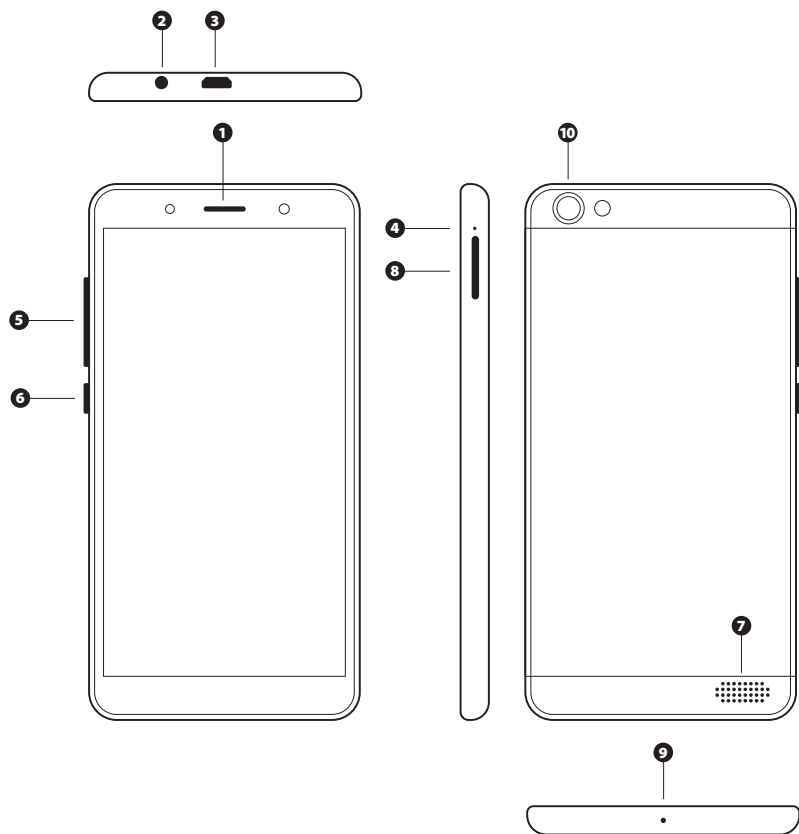


- 1.** Reproduktor, **2.** Vstup na sluchátka, **3.** Vstup USB,
4. Otvor pro vyndávání SIM karty, **5.** Hlasitost, **6.** Zapni/Vypni,
7. Reproduktor, **8.** SIM Karta/ SD Karta **9.** Mikrofon. **10.** Fotoaparát.

1.1 Funkční tlačítka

Tlačítko Zapni/Vypni

- Přístroj vypnutý: přidržete tlačítko cca 5 vteřin, aby vypnout přístroj.
- Přístroj zapnutý:
 - Zmáčkněte tlačítko, aby zablokovat, zmáčkněte opětovně, aby odblokovat displej přístroje.
 - Přidržete tlačítko cca 1 vteřinu a zmáčkněte „Vypnout“, aby vypnout přístroj.
 - přidržete tlačítko cca 1 vteřinu a stiskněte „Spustit znovu“, aby vypnout a znovu zapnout přístroj.

Tlačítko hlasitosti

- Když je přístroj aktivní: zmáčkněte tlačítko nahoru nebo dolů, aby zvětšit nebo zmenšit úroveň hlasitosti.

- Zmáčkněte a přidržete modrou ikonku a přesuňte prstem doleva, aby snížit a doprava, aby zvýšit hlasitost.

1.2 Nabíjení baterie

- Aby nabít baterii, vložte nabíječku do zásuvky a následně připojte kabel od nabíječky do přístroje.
- Po připojení nabíječky ukazatel baterie přejde do režimu nabíjení.
- Baterie je zcela nabitá po cca 4 hodinách.
- Po nabití přístroje vyjměte kabel od nabíječky z přístroje a nabíječku ze zásuvky.

POZOR: K nabíjení baterie by mělo docházet v dobře větrané místnosti v teplotě od -10°C do +35°C. K nabíjení používejte nabíječku dodanou výrobcem. Použití jiné nabíječky může způsobit poškození přístroje.

1.3 Paměťová karta

Přístroj je vybaven paměťovou kartou. Vyjmutí této karty nebo její poškození může způsobit, že přístroj nebude správně fungovat. V případě poškození karty kontaktujte dodavatele, u kterého jste přístroj zakoupili.

1.4 Tovární SIM karta

Přístroj je vybaven mezinárodní SIM kartou, která umožňuje, aby přístroj fungoval bez připojení k síti WiFi. Tovární SIM karta je předplacenou SIM kartou. Nevyžaduje placení paušálu ani žádné smlouvy.

1.4.1 Nabítí SIM karty

V době nákupu přístroje je karta aktivní a přednabitá. Aby dobít účet navštivte stránku: www.vasco-sim.com/cs nebo kontaktujte dodavatele.

1.4.2 Platnost karty

Platnost tovární SIM karty vyprší po 2 letech od poslední operace. Aby prodloužit platnost karty, stačí když přístroj použijete.

1.4.3 Číslo SIM karty

Vaše číslo začíná předčíslem +372. Celé číslo naleznete na vnitřní straně obalu nebo uvnitř krabice.

POZOR: Neohýbejte ani nepište po SIM kartě. SIM karta nemůže přijít do styku s vodou, prachem ani s proudem.

1.5 První spuštění přístroje

Při prvním spuštění zařízení zvolte uživatelský jazyk a seznamte se s podmínkami používání. Volba jazyka mění regionální nastavení přístroje - jazyk a druh klávesnice.

Po spuštění přístroje uvidíte hlavní displej Vasco Translatoru. Přístroj je hotový k použití.

2. Vasco Translator

Vasco Translator to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá dokonce i složité texty a vyslovuje přeložené věty. Úplný seznam podporovaných jazyků naleznete na stránkách výrobce. Aby aplikace správně fungovala je potřeba, aby byl přístroj připojen k síti WiFi, anebo k síti GSM.

2.1 Volba zdrojového a cílového jazyka





Po zmáčknutí tlačítka s vlajkou se Vám rozvine seznam dostupných jazyků. Aby zvolit příslušný jazyk, je třeba rolovat seznamem nahoru nebo dolů a následně stisknout na zvolený jazyk.

Změna jazyka po překladu věty způsobí další překlad této věty do zvoleného jazyka.


Tato funkce je užitečná především tehdy, když potřebujete rychlý překlad do více jazyků.

2.2 Rozeznávání řeči

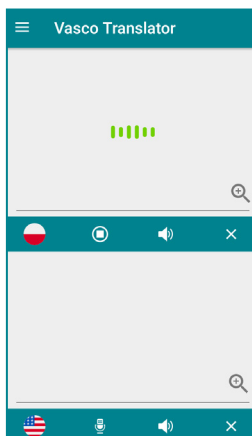

Tlačítko  slouží k zadání textu pomocí technologie rozeznávání řeči. Aby zadat text, stiskněte tlačítko a následně po uslyšení zvukového signálu monotónním tónem, zřetelně a ze vzdálenosti cca 15 cm od přístroje vyslovte celou větu.

Když skončíte vyslovovat větu, překlad se začne provádět automaticky. Překlad trvá cca 2 vteřiny.

Ikonka  znamená, že rozeznávání řeči není pro zvolený jazyk dostupné a je nutné text, který chcete přeložit zadat do překladače pomocí klávesnice.


POZOR! Kvalita rozeznávání řeči může být horší v hlasitém prostředí.

2.3 Vepsání textu pomocí klávesnice

Textová pole slouží k vepsání textu pomocí klávesnice. Po zmáčknutí horního nebo dolního textového pole se objeví dotyková klávesnice, pomocí které můžete vepsat slovo nebo větu, kterou chcete přeložit. Po vepsání věty zmáčkněte „Hotovo“, aby spustit překlad.


Můžete změnit jazyk klávesnice přidržetím mezerníku s názvem jazyka a následně posunutím pomocí palce na Vámi zvolený jazyk jej změňte.


Aby zadat diakritická znaménka zmáčkněte a přidržte tlačítko se zvoleným písmenem a přesunutím palce po obrazovce vyberte Vámi zvolený diakritický znak.

Existuje možnost zvětšení horního nebo dolního textového pole pomocí tlačítka  « zvětšit ». Aby zavřít okno zvětšování je třeba zmáčknout tlačítko « zpět » .


Do některých zařízení můžete zadat text pomocí mechanické klávesnice, kterou lze pořídit současně s některými modely překladače.

2.4 Výslovnost


Přístroj automaticky vysloví přeloženou větu, pokud tato funkce nebyla vypnutá v nastavení aplikace nebo výslovnost není pro daný jazyk dostupná. Stisknutí tlačítka  způsobí opětovné vyslovení přeloženého textu.

Ikonka  znamená, že pro daný jazyk není výslovnost dostupná. Toto tlačítko není aktivní.

2.5 Vymazání textu

Stisknutím tohoto tlačítka  odstraníte celý zadaný text. Aby vymazat jednotlivé písmena je třeba použít tlačítko k vymazání na dotykové klávesnici.


2.6 Menu

Stiskněte toto tlačítko  nebo přesuňte obrazovku od levého okraje do pravého, aby zobrazil menu.

2.6.1 Překladač

Stisknutím záložky « Překladač » se dostanete na hlavní obrazovku aplikace Vasco Translator.

2.6.2 Překladač fotografií


Překladač fotografií umožňuje rozeznávání a překlad textu z fotografií. Stiskněte  nebo přesuňte obrazovku doprava, aby zobrazil menu Překladače Vasco a následně zvolte Překladač fotografií.




Stiskněte “Galerie”, aby zvolit fotografii uloženou v paměti zařízení nebo zvolte “Fotoaparát” aby udělat novou fotografii.

Namiřte fotoaparát na objekt tak, aby byly celý text viditelný na obrazovce.

Když fotoaparát nastaví automaticky ostrost, vyfotografujte zvolený objekt.

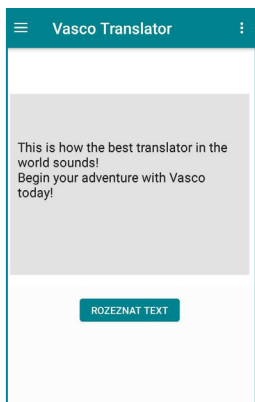

Stiskněte “Rozeznat text” a počkejte několik sekund.

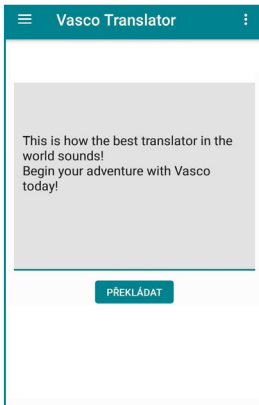


Můžete editovat rozeznatý text, když na něho stisknete v libovolném místě.

Stiskněte “Překládat” aby začít překládání.




V novém okně stiskněte na název jazyka, aby zvolit jazyk, a následně stiskněte “Překládat”.

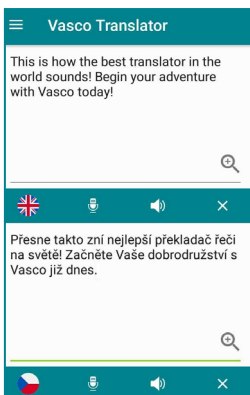

Text bude přeložený do zvoleného jazyka pomocí aplikace Vasco Translator

Překladač automaticky vysloví na hlas přeložený text.

Pokud se rozhodnete vybrat fotografii z galerie, zopakujte výše popsané kroky.

Stiskněte , a následně “Nastavení”, aby zvolit přesnost rozeznávání textu.



2.6.3 Překladač nahrávek

Aplikace umožňuje nahrání výpovědi, uložení do souboru, převést hlas na text a následně ho přeložit do zvoleného jazyka.

Maximální délka nahrávky je 60 minut.

Nahrávání

Stiskněte  **Nahrát vyjádření**, a následně , aby začít nahrávání.

Stiskněte  aby ukončit nahrávání. Jakmile se zobrazí zpráva „Záznam byl uložen“, stiskněte , aby zobrazit seznam nahrávek.


Převedení řeči na text

Stiskněte název nahrávky, aby zobrazit více možností.


Seznam nahrávek

Název	Datum
2019 09 23 18 25	23-09-2019 18:25

↑
ABC
🔊
✎
🗑️

Stiskněte  **ABC**. Na obrazovce se objeví okno volby zdrojového jazyka.

Hlavní jazyk nahrávání


Čeština
▼

VYMAZAT
OK


Stiskněte pole s názvem jazyka a zvolte ze seznamu zdrojový jazyk.

Stiskněte „OK“, aby začít převádění řeči na text. Přepis může trvat několik sekund až několik minut v závislosti na délce záznamu.


Stiskněte znovu název nahrávky, aby zobrazit více možností

Seznam nahrávek	
Název	Datum
2019 09 23 18 25	23-09-2019 18:25




Stiskněte  , aby změnit název nahrávky.


Stiskněte **ABC** , aby zobrazit seznam nahrávek.

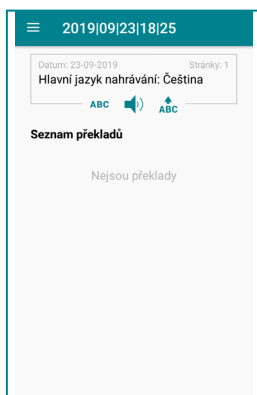

Stiskněte znovu **ABC** , aby zobrazit přepis nahrávky.

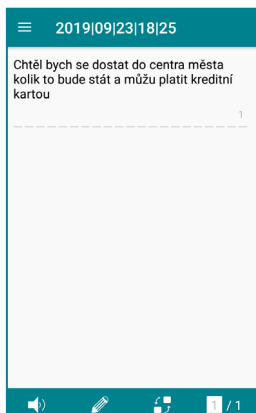


Stiskněte  a následně  , aby si poslechnout nahrávku.

Stiskněte  , aby zastavit nahrávání.

Stiskněte  , aby změnit text.

Pokud se text nevejde na obrazovku, bude rozdělen na stránky.

Ikona  ukazuje aktuální stránku a počet všech stran.


Přesuňte obrazovku nahoru, aby změnit zobrazovanou stránku.

Příklad


Stiskněte  , aby začít překlad.

Na obrazovce se objeví okno volby cílového jazyka Stiskněte pole s názvem jazyka a zvolte ze seznamu cílový jazyk a stiskněte OK



Stiskněte  , zvolte stránku a následně stiskněte OK.

Text bude přeložený do zvoleného jazyka.

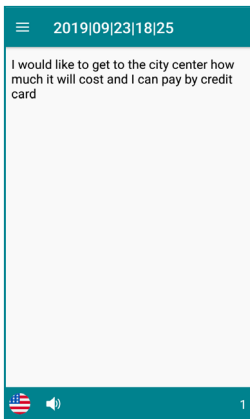


Stiskněte  , aby si poslechnout přeložený text.



Stiskněte  , aby se vrátit na předchozí obrazovku.


2.6.4 Historie

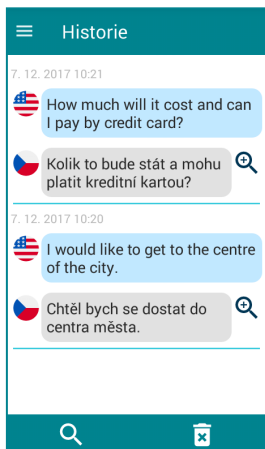
Aby zobrazit, upravit nebo odstranit historii překladů, otevřete menu a následně stiskněte Historie.




Aby zobrazit danou frázi v hlavním okně aplikace, stačí stisknout na daný překlad.

Aby odstranit zvolený překlad nebo celou historii, stiskněte , označte vedle zvolené věty nebo zvolte políčko "označit vše" a následně stiskněte  a potvrďte volbu.


Aby vyhledat překlad stiskněte .

Aby zvětšit zvolený překlad, stačí stisknout tlačítko .

2.6.5 Počítadla

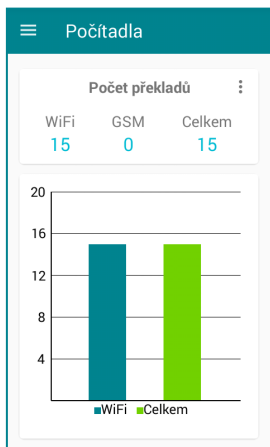

Počítadlo překladů umožňuje kontrolovat aktuální počet překladů, provedených v síti GSM nebo během připojení k síti WiFi.



Aby vynulovat zvolené počítadlo, stiskněte  a potvrďte jeho vynulování stisknutím na "Vynulovat počítadlo".

2.6.6 Fráze

Je to souhrn nejčastěji používaných frází a vět během cestování.

Po spuštění se objeví okno pro výběr jazykového páru.

- První pole výběru se týká jazyka, ve kterém bude fráze nebo věta zavedena do přístroje.
- Druhé pole výběru se týká jazyka, na který bude fráze nebo věta přeložena.

Po stisknutí políčka « Vyhledat » se objeví klávesnice. Začněte psát pomocí klávesnice začátek věty. Můžete odstranit vepsaný text pomocí tlačítka . Po zadání textu se objeví seznam s nápovědami. Vyberte větu ze seznamu. Překlad se objeví automaticky uprostřed obrazovky. Pokud si chcete přeloženou frázi poslechnout, stiskněte .

2.6.7 Konverzace

Tato aplikace umožňuje vést konverzaci mezi dvěma osobami ve dvou jazycích.




Aby vybrat jazyk, stiskněte tlačítko s vlajkou.



Aby začít konverzovat, stiskněte tlačítko « **START** ».

Když se objeví symbol , stiskněte na zvolenou vlajku.

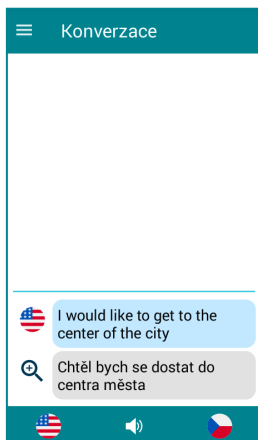
Když se vlajka změní na , vyslovte libovolnou větu.




Překlad trvá cca 2 vteřiny.

Přístroj ihned vysloví překlad a ikonka  se změní na . Aby pokračovat v konverzaci, stiskněte znovu na jednu z vlajek.

Aby zvětšit zvolený text, je třeba stisknout tlačítko zvětšení. .

Pokud chcete znovu přehrát hlasový překlad dané věty, stiskněte tlačítko  nebo řádek s překladem.

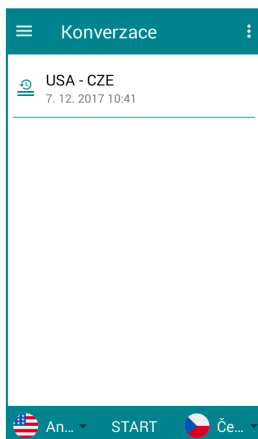

Po stisknutí tlačítka « zpět » v přístroji, bude překlad automaticky uložen s výchozím názvem: jazyk konverzace a datum.

Pokud chcete změnit název nebo odstranit konverzaci, stiskněte a přidržeťte ji až do chvíle kdy se objeví okno s nastavením konverzace.

2.6.8 MultiTalk

Aplikace umožňuje komunikaci v reálném čase se skupinou osob ve více než 40 jazycích.

Uživatelský profil

Vepište jméno


Zvolte jazyk



Stiskněte prázdné políčko a vepište jméno.


Stiskněte políčko nacházející se níže a zvolte Váš jazyk.


Nastavení

Automatická výslovnost - stiskněte , aby zapnout automatickou výslovnost.

Automatické odesílání - stiskněte , aby automaticky odesílat zprávy.

(Tato funkce funguje pouze tehdy, když používáte mikrofon).

Zobrazit původní text - stiskněte , aby zobrazit text v jazyce osoby, která mluví, vedle překladu.

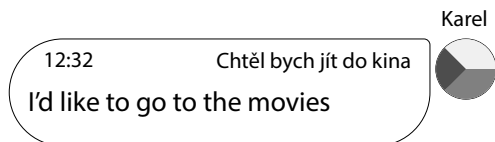

Stiskněte „Uložit“, aby pokračovat.



Po vytvoření účtu uživatele, můžete změnit Vaše nastavení pomocí



v pravém horním rohu obrazovky.



Rozhovor

Můžete vytvořit novou konverzaci nebo se připojit k existující.

Stiskněte , aby vytvořit nový rozhovor a následně zpřístupněte QR  nebo jeho číslo ostatním uživatelům.

Aby se připojit k rozhovoru, stiskněte  a naskenujte kód nebo vepište jeho číslo.


Historie rozhovorů

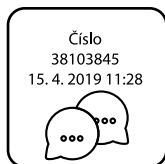

Stiskněte „Historie rozhovorů“, aby zobrazit starší záznamy.

Použijte vyhledávač, aby rychle vyhledat rozhovor dle jeho čísla nebo názvu.

Stiskněte libovolnou kostku, aby zobrazit starší rozhovor.


Aby odstranit rozhovor z historie, stiskněte  a přidrže kostku a zvolte.

Aby změnit název rozhovoru, stiskněte a přidrže kostku a zvolte




Na konec, vepište nový název kanálu a stiskněte „uložit“.

Obrazovka rozhovoru

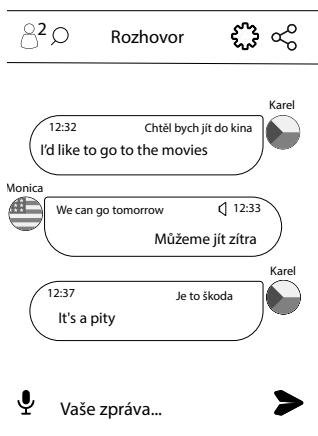


Rozeznávání řeči

Aplikace MultiTalk umožňuje vést rozhovor s použitím technologie rozeznávání řeči.


Stiskněte , a následně jednotným tónem, zřetelně, ze vzdálenosti cca 30 cm, vyslovte libovolnou větu.

Výslovnost začne automaticky, jedině že tato funkce byla vypnutá v nastavení aplikace.

Pokud ano, potvrďte Vaši zprávu stisknutím .


Vepsání textu pomocí klávesnice


Existuje také možnost zadání textu pomocí dotykové klávesnice.

Stiskněte textové pole dole obrazovky, vepište zprávu a následně potvrďte pomocí .

Bez ohledu na zvolený způsob zadání textu, Vaše zpráva bude odeslána všem uživatelům.


Další funkce

Stiskněte  , aby si znovu poslechnout překlad.



Ikona  v levém horním rohu obrazovky zobrazuje počet účastníků rozhovoru.

Stiskněte ji, aby se zobrazily názvy uživatelů.

Vyhledat

Stiskněte  , aby vyhledat rozhovory dle klíčových slov nebo dle názvu uživatele.

Možnosti sdílení


Stiskněte  , aby otevřít možnosti sdílení a zobrazit Váš QR kód  a číslo rozhovoru.

Můžete také zaslat Vaše číslo rozhovoru nebo QR kód jiným uživatelům pomocí Gmailu, Facebooku, SMS, atp.


Řešení problémů

Hlášení o chybách	Řešení problémů
Není připojení k internetu	Zkontrolujte Vaše připojení k síti WiFi nebo GSM
Překlad není v současné době dostupný	Zkuste odeslat Vaši zprávu později.
Chyba. Zařízení není zaregistrováno -	Kontaktujte prodávajícího
Chyba překladu .	Zkontrolujte připojení k síti WiFi nebo GSM
Chyba během rozeznávání řeči	Zkontrolujte připojení k síti WiFi nebo GSM.
Nebylo rozeznáno	Zopakujte Vaši zprávu. Zkuste mluvit zřetelně a jednotným tónem.
Vaše zpráva je příliš dlouhá	Zkuste mluvit více stručně.


Ostatní

Ikona  znamená, že rozeznávání řeči není dostupné pro zvolený jazyk.



Napište zprávu pomocí dotykové klávesnice.

Ikona  znamená, že výslovnost není dostupná pro zvolený jazyk.

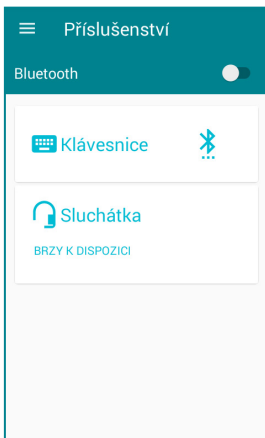2.6.9 Příslušenství



Záložka « Příslušenství » slouží k připojení a nastavení zařízení spolupracujících s překladačem Vasco, takových jak skener, mechanická klávesnice nebo sluchátka.

Aby připojit zvolené zařízení k přístroji Vasco, zapněte Bluetooth stisknutím , a následně  vedle jeho názvu.

Více informací týkajících se připojení vybraného příslušenství, naleznete v návodě daného příslušenství, které je součástí dodání daného zařízení.

2.6.10 Nastavení

Nastavení překladače

Kontinuální překlad

Tato možnost umožňuje překlad v reálném čase. Kontinuální překlad vyžaduje větší množství dat. Pokud nechcete nést dodatečné náklady zvolte možnost „Pouze prostřednictvím WiFi“ nebo „Nikdy“.

Vždy

Pouze prostřednictvím WiFi

Nikdy

Nastavení výslovnosti

Automatická výslovnost

Povolit

Nepovoleno

Rychlost výslovnosti - umožňuje zrychlit nebo zpomalit výslovnost.


Velikost písma - přesuňte posuvník doleva nebo doprava, aby zmenšit nebo zvětšit velikost písma.

Ostatní

Jsem v Číně -tato funkce umožňuje používat rozeznávání řeči v anglickém jazyce v Číně.

O aplikaci- zobrazuje podmínky používání a informace týkající se verze zařízení.

3. Menu

Stiskněte toto tlačítko  nebo přesuňte obrazovku od levého okraje do pravého, aby zobrazil menu. Můžete také pro tento účel přesunout obrazovku prstem z levé do pravé strany.

3.1 Překladač – stiskněte, aby spustit aplikaci Překladač.

3.2 Překladač fotografií– Aplikace umožňuje nahrání výpovědi, uložení do souboru, převést hlas na text a následně ho přeložit do zvoleného jazyka.

3.3 Překladač nahrávek- Aplikace umožňuje nahrání výpovědi, uložení do souboru, převést hlas na text a následně ho přeložit do zvoleného jazyka..

3.4 Historie – umožňuje sledování, modifikaci nebo odstranění historie překladů.

- 3.5 Počítadla** – umožňuje kontrolovat aktuální počet překladů.
- 3.6 Fráze** – Je to soubor nejčastěji využívaných během cestování vět a frází.
- 3.7 Konverzace** – tato aplikace umožňuje vézt konverzaci mezi dvěma osobami ve dvou jazycích.
- 3.8 MultiTalk** – tato aplikace umožňuje komunikaci v reálném čase se skupinou osob ve více než 40 jazycích.
- 3.9 Převodník** – aplikace, díky které přepočítáte měnu a jednotky mír, váhy, tlaku atd.
- Aby vybrat jednotku k přepočtu, klikněte na horní lištu a vyberte požadovanou jednotku.
- Napište číslo do levého pole a výsledek přepočtu se Vám zobrazí v pravém poli.
- POZOR!** Aplikace si automaticky stahuje aktuální měnový kurz. Je možné vepsat kurz měny ručně. Pro tento účel zmáčkněte okno „ruční vepsání kurzu“. Při výběru ručního vepsání kurzu měny, názvy jednotek zmiznou. Převodník bude přepočítávat hodnotu z levého políčka pomocí vepsaného koeficientu. Výsledek přepočtu se zobrazí v pravém poli.
- 3.10 Kalkulačka** – dodatečná aplikace, díky které můžete provádět jednoduché a více pokročilé matematické operace.
- 3.11 Fotoaparát** – Přístroj je vybaven dvěma fotoaparáty: předním a zadním.
- 3.12 Galerie** – Používá se k prohlížení snímků pořízených fotoaparátem.
- 3.13 Stav účtu** – Aby zkontrolovat stav účtu, v hlavním menu otevřete aplikace a zde zvolte „Stav účtu“ a otevřete aplikaci.
- 3.14 Připojení** – (Pro pokročilé uživatele) - stiskněte, aby otevřít nastavení připojení.



Stiskněte tlačítko, aby přejít do nastavení WiFi.



Stiskněte tlačítko, aby přejít do nastavení mobilního připojení.



Stiskněte tlačítko, aby zobrazit využití údajů.

Označte políčko, aby se zobrazil pásek připojení na hlavní obrazovce aplikace.

3.15 Příslušenství – stiskněte, aby připojit a nakonfigurovat periferní zařízení.

3.16 Nastavení – stiskněte, aby přejít do nastavení aplikace „Překladač“.

3.17 Nastavení přístroje – stiskněte, aby přejít do nastavení zařízení.

4. Nastavení přístroje

Nastavení Vasco obsahují takové funkce jak: počítadlo překladů, spravování sítěmi WiFi a také užitečná nastavení přístroje.

4.1 Sítě

4.1.1 Nastavení WiFi

Zde se můžete připojit k jakékoliv síti WiFi. Pokud vidíte nápis „WiFi je vypnuté“, stiskněte ikonku WiFi nacházející se na spodu obrazovky. Tehdy bude zahájeno vyhledávání dostupných sítí WiFi.

Zámek – takto je označená zabezpečená síť heslem. Pokud se chcete k této síti připojit, stiskněte název sítě WiFi a následně zadejte heslo.

Dosah – zobrazuje sílu signálu WiFi. Čím je více zelených čárek, tím je dosah sítě silnější.

Název – název vyhledané sítě.

POZOR: WiFi síť bez zámku znamená, že je daná síť veřejná. K připojení k této síti nepotřebujete heslo. Některé veřejné sítě mohou vyžadovat dodatečné činnosti, jako například akceptování podmínek. Budete přeměrováni na příslušnou stránku a požádáni o akceptování podmínek nebo o provedení jiné činnosti.

4.2 Zařízení

Jazyk menu - Jazyk menu umožňuje rychlou změnu jazyka celého menu a klávesnice.

Jas obrazovky - nastavte jas obrazovky ručně nebo zvolte „automatický“.

Automatické otáčení obrazovky - zapnout/vypnout otáčení obrazovky.

Automatické aktualizace v pozadí – zapíná/vypíná aktualizace na pozadí.

Provéřit aktualizace - umožňuje zkontrolovat dostupné aktualizace softwaru zařízení. Aby stáhnout aktualizace je nutné, aby bylo zařízení připojené k WiFi.

Pokud je dostupná nová verze programování, po zmáčknutí tlačítka „Provéřit aktualizace“ se objeví informace o nové aktualizaci a možnost stáhnutí.

Aby aktualizovat software, stáhněte a nainstalujte aplikaci, zmáčkněte ok a znovu zapněte zařízení.

Pokud nejsou žádné dostupné aktualizace, zobrazí se informace: „Žádné nové verze“.

Číslo současné verze Vašeho zařízení naleznete v informacích „O zařízení“ v pravém horním rohu.

Pokud se zobrazí hlášení: „zařízení není zaregistrované“, kontaktujte dodavatele.

O zařízení - obsahuje licenci a podmínky používání přístroje. Najdete zde také informace o verzi softwaru a unikátní identifikátor zařízení.

4.3 Spodní pásek



Ukazatel baterie

Ikona ukazuje aktuální stav nabití baterie.

Tlačítko WiFi

Stisknutí tlačítka způsobuje zapnutí nebo vypnutí připojení k WiFi. Pokud je tlačítko zelené, je připojení k WiFi aktivní. Pokud je tlačítko šedé – funkce není aktivní. Pokud přidržíte tlačítko, zobrazí se Vám seznam dostupných sítí WiFi.

Tlačítko GSM

Ikona GSM ukazuje sílu signálu mobilní sítě.

Tlačítko DATA

Stisknutí a delší přidržení tlačítka DATA způsobuje zapnutí nebo vypnutí mobilního připojení. Pokud ikona DATA svítí zeleně, je mobilní připojení aktivní.

Technická specifikace

Displej	IPS 2.5D 5", HD 1280 x 720
Procesor	MTK 6737, Quad core 1.3 Ghz
Paměť RAM	1 GB, LPDDR3
Paměť ROM	16 GB
Modem 4G	Ano
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Baterie	2800 mAh
Rozměry	70.5 x 141.5 x 7.9 mm
Hmotnost	150 g
Vstup na sluchátka	3,5 mm
Vstup USB	Micro USB
Podpora karet SD	Ano, MicroSD (do 64GB)



TN5-191002